
Uživateľský manuál
Nafukovacie postele a kreslá INTEX
Ventil 2 v 1

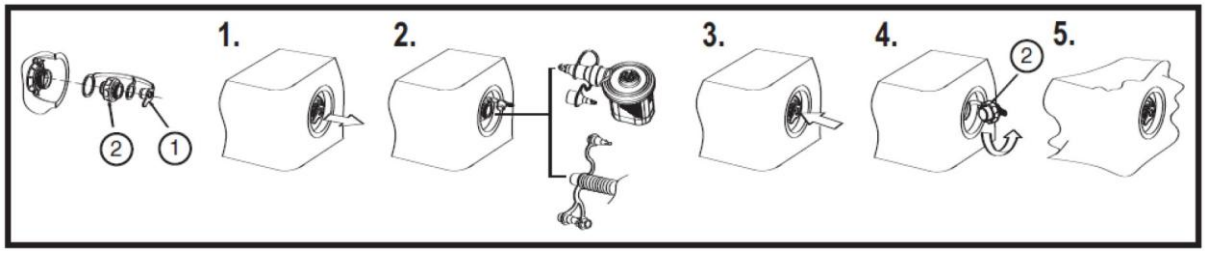

1 Zátka ventilu

2 Zátka výpustného ventilu

1. **PRED NAFÚKNUTÍM**
   - Pred nafúkaním sa uistite, či je zátka výpustného ventilu pevne utiahnutá.

2. **NAFUKOVANIE**
   - Vytiahnite zátku ventilu - obr. 1
   - Nádstavec vzduchovej pumpy nasaďte na otvorený ventil - obr. 2
   - Nafúknite výrobok na cca 80% požadovanej pevnosti.
     UPOZORNENIE: Aby nedošlo k prasknutiu či roztrhnutiu, výrobok neprefukujte ani nepoužívajte vzduchový kompresor.
   - Po dokončení nafukovania ventil pevne uzatvorte - obr. 3

3. **VYFUKOVANIE**
   - Opatrne odšrobujte zátku výpustného ventilu a vypustite vzduch - obr. 4
     UPOZORNENIE: Pri otvárani ventilu nemierte na žiadnu osobu.
   - Keď je výrobok vyfúknutý vraťte zátku výpustného ventilu na pôvodné miesto - obr 5

WWW.LACNEBAZENY.SK

UPOZORNENIE:

1. Nenechávajte deti v blízkosti postele bez dozoru.
2. Ochranný obal postele nie je hračkou pre deti. Počas používania postele, uschovajte obal mimo dosahu detí.
3. Nepoužívajte posteľ ako trampolínu, neodporúča sa na posteli skákať a stáť.
4. Nepoužívajte posteľ vo vode, ani v jej bezprostrednej blízkosti. Posteľ nie je určená na plávanie a taktiež nie je konštruovaná ako raň.
5. Neukladajte posteľ blízko schodov, dverí, ostrých hrán alebo krehkých predmetov.
6. Uistite sa, že posteľ inštalujete na rovnú hladkú plochu bez ostrých predmetov, ktoré by mohli posteľ pretrhnúť.
7. Nenechávajte posteľ v blízkosti zvierat. Mohli by poškodiť povrch postele.
8. Pre väčšie pohodlie ležte uprostred postele, nie na kraji.
9. Neupchávajte zámerne otvor pre prívod vzduchu, ani do neho nevkladajte žiadne predmety.
10. Pre ochranu nevystavujte posteľ na dážď. Skladujte v suchej miestnosti.

Garden & Pool Centrum s.r.o, Záhradnícka 793/6 ,Sládkovičovo 92521

WWW.LACNEBAZENY.SK