Príručka majiteľa

vstavanej rýchloplniacej™ elektrickej pumpy

Model AP620A 220 - 240 V~ 50 Hz 90 W

DOLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A RIAĎTE SA JEHO POKYNMI

⚠ UPOZORNENIE

- N I K D Y NEUKLADAJTE DIEŤA SPAŤ NA NAFUKOVACIE MATRACE.
- Nikdy nevpúšťajte žiadnu horľavú látku do nafukovacej postele, AKO SÚ AEROSOLOVÉ VÝROBKY, pretože by sa mohli vznietiť alebo explodovať.
- Toto nie je hračka. Pri použití postele nesmú byť deti ponechané bez dozoru.
- Chráňte úložnú tašku pred deťmi. Úložná taška nie je hračka. Ak sa nepoužíva, zložte tašku . a odložte ju mimo dosahu detí.
- Neprechádzajte, nestojte a neskáčte po nafukovacej posteli ani ju nepoužívajte ako trampolínu.
- Nepoužívajte ju na vode ani blízko nej. Nie je to nafukovačka.
- Uistite sa, že miesto položenia postele je ploché, hladké a vyrovnané a bez ostrých predmetov, ktoré by ju mohli prepichnúť.
- Nedovoľte zvieratám priblížiť sa k posteli. Mohli by poškodiť povrch postele.
- Vyhýbajte sa spánku na rohu postele. Rohy postele poskytujú menej podpory na rozdiel od jej stredu.
- Nepoužívajte vzduchovú pumpu bez prestávky viac než päť minút. Pri viacnásobnom použití ju ponechajte najmenej 15 minút vychladnúť.
- Ak nepoužívate napájací kábel,,vytiahnite ho zo zásuvky.
- Nezapchávajte vzduchový otvor ani doňho nevkladajte žiadne predmety.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí sa vymeniť výrobcom alebo servisným technikom alebo podobne kvalifikovanými osobami .
- Nevystavujte pôsobeniu dažďa kvôli zníženiu rizika úrazu elektrickým prúdom. Uschovávajte vo vnútri miestnosti.
- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí za podmienky, že im bol daný dohľad alebo boli oboznámení s používaním zariadenia bezpečným spôsobom a chápu riziká jeho používania.
- Deti by sa so zariadením hrať nemali. Čistenie alebo údržba zariadenia by nemala byť vykonávaná deťmi bez dozoru.

RIAĎTE SA UVEDENÝMI PRAVIDLAMI A VŠETKÝMI POKYNMI, ABY STE SA VYHLI UDUSENIU, POŠKODENIU MAJETKU, ÚRAZU EL. PRÚDOM, POPÁLENINÁM ALEBO INÝM ZRANENIAM.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

152-***-R0-1505

NÁVOD NA POUŽITIE

Všeobecné

- Žiadna údržba vzduchovej pumpy nie je nutná.
- Zariadenie musí byť zostavené v takej polohe, aby bol k zásuvke voľný prístup.
- Na čistenie používajte iba jemný mydlový roztok. Nepoužívajte žiadne chemikálie.
- V prípade opráv, používajte iba dostupné PVC lepidlo a záplaty.

OZNAČENIE DIELOV

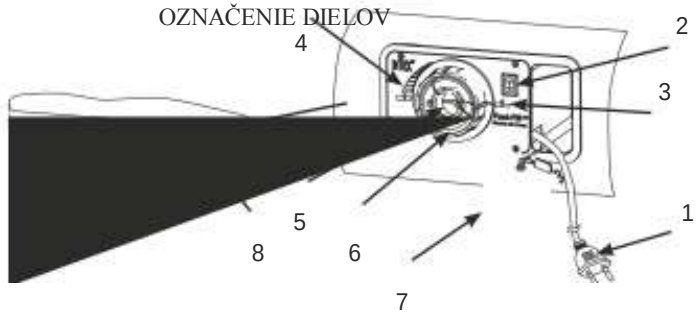

Legenda:

1. Napájací kábel
2. Vypínač
3. Znak nafúkania ( )
4. Znak výfuku ( )
5. Otvor pre vzduch a koliesko riadiaceho ventilu
6. Ovládacie koliesko
7. Kryt priestoru pre kábel
8. Nafukovacia posteľ

. POZNÁMKA: Nákresy sú tu len pre ilustračné účely. Nemusia odrážať skutočné parametre výrobku. Ani rozmery. Kvôli politike sústavného vylepšovania výrobkov, Intex si vyhradzuje právo zmeniť špecifikáciu a vzhľad, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na použitie, bez upozornenia

NAFUKOVANIE

1. Otvorte kryt priestoru pre napájací kábel. Pozri obr. (1).
2. Zasuňte napájací kábel do elektrickej zásuvky pre striedavý el. prúd. Pozri obr. (2).

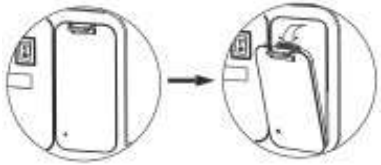

OBR (1)

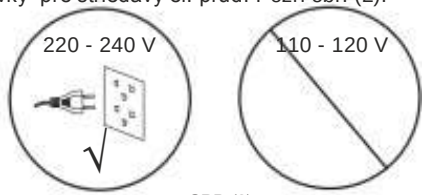

OBR (2)

3. Otáčajte riadiacim kolieskom až kým šípka neukazuje na zn. nafúkania ( ). Pozri obr. (3).
4. Stlačte "I" na vypínači a tým sa dostane do polohy ON-zapnutý. Pozri obr. (4).
5. Ak je posteľ dostatočne nafúknutá na požadovanú pevnosť, stlačte "O" na vypínači, čím sa dostane do polohy OFF-vypnutý..Pozri obr.(5).

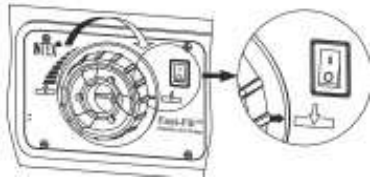

Obr (3)

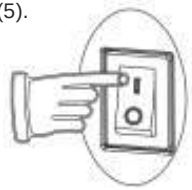

Obr (4)

Obr (5)

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

6. Ľahnite si na posteľ, aby ste overili jej pevnosť.
7. Ak je povrch na spanie príliš tvrdý, príspôsobte si pevnosť otáčaním riadiaceho kolieska postupne v proti smere hodinových ručičiek pokým nezačne vzduch unikať cez výfukovú dutinu. Pozri Obr (6). Otočte riadiacim kolieskom úplne doprava, ak dosiahnete požadovanú pevnosť. Pozri obr. (7). Ak sa nafukovacia posteľ stane príliš mäkkou V prípade nutnosti opakujte kroky č.3 až 7.
8. Odpojte sieťový kábel zo zásuvky v stene a umiestnite ho do úschovného priestoru a kryt uzavrite.
.

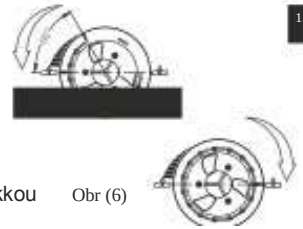

Obr (6)

Obr. (7)

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Vhodné nafukovanie postele.
Okolitá teplota vplýva na vnútorný tlak vzduchu v posteli. Pri nízkej teplote okolia sa vzduch v nej bude sťahovať a posteľ bude na dotyk mäkšia: ak je nutné doplň vzduch. Pri vysokej teplote okolia sa bude vzduch v posteli značne rozpínať a posteľ sa stane tvrdou a môže prasknúť: aby sa vyhlo poškodeniu postele a bola na dotyk mäkšia uvoľnite vzduch. Nevystavujte posteľ extrémnym teplotám (ani príliš horúcim ani studeným).
Vzduch vo vnútri postele sa s premenlivou teplotou môže rozpínať alebo sťahovať čo môže viesť k zníženiu tlaku vo vnútri postele. Ak k tomu dôjde, jednoducho nasajte viacej vzduchu pomocou pumpy čím dosiahnete želanú pevnosť. Ak dôjde k defektu, prosíme postupujte podľa návodu. Je pripojená sada na opravu/záplata.
Naťahovanie je prirodzenou vlastnosťou nového vinylu. Počas počiatočného používania sa posteľ môže stať mäkkou a aby bola dodržaná požadovaná pevnosť vyžaduje dodatočné nafúkanie. Pre prvých niekoľko dní používania je to normálne. Uvádzané rozmery sú len približné a môžu sa meniť v závislosti od teploty vinylu a vzduchu.
Za žiadnych okolností nie je Intex, ani jej autorizovaní servisní technici alebo zamenstnanci nie sú zodpovední za škody (ako napr. dierky po špendlíkoch) na posteli spôsobené nedbanlivosťou, obyčajným opotrebením, zneužitím a ľahkovážnym zaobchádzaním či vonkajšími vplyvmi.

VYFÚKNUTIE

1. Otvorte kryt priestoru pre napájací kábel. Pozri obr (1).
2. Zasuň sieťový kábel do elektrickej zásuvky. Pozri obr. (2).
3. Otáčaj riadiacim kolieskom doľava dovtedy, kým šípka neukazuje na zn. ( ). Pozri obr. (8).

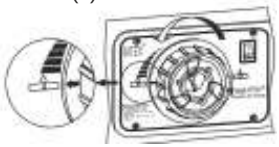

Obr. (8)

Obr. (9)

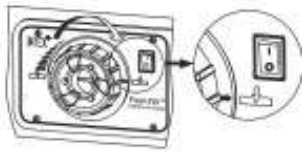

Obr. (10)

4. Stlačte na vypínači "I" do polohy ON – zap. Pozri obr.(4).
5. Keď je posteľ úplne vyfučaná, začnite ju rolovať od päty po hlavu tam kde sa nachádza pumpa. Pozri obr. (9).
6. Keď sa z postele odstráni všetok vzduch, stlačte "O" a vypínač do polohy OFF- vyp. Pozri obr. (5).
7. Otočte riadiacim kolieskom najviac vpravo. Pozri obr. (10).
8. Odpojte sieťový kábel zo zásuvky v stene, uložte ho do priestoru pre kábel a uzavrite kryt.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

VOĽBA NAFUKOVANIA

1. Ak nie je dostupný elektrický prúd, potom vyfukovanie sa dá klasicky vykonať nohou alebo ručne ovládanou vzduchovou pumpou, ktorá sa dá pripojiť k riadiacemu ventilu pri nafukovaní. Pozri obr (11).
2. Otáčajte riadiacim kolieskom doprava až kým šípka neukazuje na značku nafukovania ( ).
3. Aby ste posteľ nafúkali, vložte hubicu vzduchovej pumpy do riadiaceho ventilu.

Obr. (11)

DÔLEŽITÉ

Nafukujte len s pomocou nízkotlakového nafukovača. Nenafukujte príliš a zásadne len studeným vzduchom.

ÚSCHOVA A ZBALENIE

1. Vyprázdnite nafukovaciu posteľ. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti "VYFÚKNUTIE".
2. Otáčajte riadiaci kolieskom doľava až kým šípka neukazuje na zn. Výfuku ( ). Pozri obr (8).
3. Uistite sa, či je posteľ čistá a suchá.
4. Položte posteľ rovno tak, aby spací povrch bol hore a postupujte podľa zvíňacích krokov zobrazených na obrázkoch (12 - 16). Zviňte posteľ voľne a vyhnite sa pri tom ostrým záhybom, rohom a pokrčeniam, ktoré by ju mohli poškodiť.

Obr. (12)

obr. (13)

obr. (14)

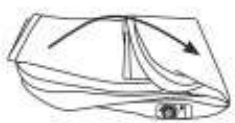

Obr. (15)

Obr. (16)

5. Otočte riadiacim kolieskom úplne doprava. Pozri obr. (10).
6. Vložte posteľ do úložného vreca a uskladnite ho na suchom a chladnom mieste.

INTEX®
©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Made in China/Fabriqué en Chine/Hecho en China/Hergestellt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE