GARDEN & POOL CENTRUM

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
Pred inštaláciou a používaním tohto **produktu si prečítajte**, pochopte a pozorne sa r**iaďte všetkými** pokynmi, **uschovajte pre ďalšie použitie.**

Bazény **Obdĺžnikový** Ultra Frame™ / Prism Frame™

157-1/2"x78-3/4"x39-3/8" (400 cm x 200 cm x 100 cm)
118-1/8"x68-3/4"(300 cm x 175 cm), 15' x 9' (457 cm x 274 cm)
16' x 8' (488 cm x 244 cm), 18' x 9' (549 cm x 274 cm)
24' x 12' (732 cm x 366 cm), 32' x 16' (975 cm x 488 cm)



Len na ilustračné účely. Príslušenstvo nemusí byť k bazénu dodávané.

Nezabudnite vyskúšať tieto ďalšie kvalitné produkty Intex: Bazény, Príslušenstvo k Bazénom, Nafukovacie Bazény a Hračky pre Domácnosť, Nafukovacie postele a Člny dostupné v maloobchodoch, alebo navštívte našu internetovú stránku uvedenú nižšie.
Vďaka stratégii nepretržitého vylepšovania produktov si Intex vyhradzuje právo zmeniť špecifikáciu a vzhľad, čo môže viesť k aktualizácii tohto návodu na použitie bez upozornenia.

INTEX®

OBSAH

Upozornenia / Dôležité bezpečnostné pravidlá 3-4

Popis Častí 5-6

Pokyny k Inštalácii 7-11

Starostlivosť o Bazén a Chemikálie 12-13

Bežné Problémy Bazénov 12

Vypúšťanie Bazéna 13

Skladovanie.....13-14

Všeobecná Bezpečnosť vo Vode 14

Obmedzená Záruka 15

GARDEN & POOL CENTRUM

Špeciálna Úvodná poznámka:

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili bazén Intex. Pred inštaláciou Vášho bazéna, si prosím prečítajte tento manuál. Táto informácia pomôže predĺžiť životnosť bazéna a urobí bazén bezpečnejším pre zábavu vašej rodiny. Pred inštaláciou si pozrite priložené video. K inštalácii bazéna sa odporúča skupina 2-4 ľudí. Ďalší ľudia inštaláciu urýchlia. Na zostavenie nie sú potrebné žiadne nástroje.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred Inštaláciou a Používaním tohto Produktu si Prečítajte, Porozumejte a Pozorne sa Riaďte Všetkými Pokynmi.

⚠ UPOZORNENIE

- Vo všetkých **prípadoch sa vyžaduje neustály a kompetentný dohľad nad deťmi a postihnutými osobami.**
- Zabezpečte všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby ste zabránili nedovolenému, neúmyselnému alebo nekontrolovanému vstupu do bazéna.
- Nainštalujte bezpečnostné bariéry, ktoré zabránia prístupu do bazénu malým deťom a domácim zvieratám.
- Bazén a príslušenstvo bazéna má byť zostavené a rozobraté len dospelými osobami.
- Nikdy sa neponárajte, neskáčte ani sa nešmýkajte do nadzemného bazéna alebo inej plytkej vody.
- Nenainštalovanie bazéna na rovný, horizontálny, pevný podklad alebo jeho preplnenie by mohlo viesť k zrúteniu bazéna a k možnosti, že osoba ležiaca v bazéne by mohla byť vyplavená/vyhodená.
- Neopierajte sa, neseďte obkročmo, alebo nevyvíjajte tlak na nafukovací kruh alebo hornú obrubu, aby nedošlo k zraneniu alebo pretečeniu bazéna. Nedovoľte nikomu sedieť, šplhať sa alebo sedieť obkročmo na stranách bazéna.
- Odstráňte z bazéna všetky hračky a plávacie pomôcky z, v a okolo bazéna, keď sa nepoužíva. Predmety v bazéne priťahujú malé deti.
- Hračky, kreslá, stoly, alebo iné predmety, na ktoré by deti mohli vyliezť udržiavajte vo vzdialenosti najmenej štyri stopy (1.22 metra) od bazéna.
- Záchranné príslušenstvo udržiavajte pri bazéne a tiesňové čísla umiestnite na viditeľné miesto pri telefóne, čo najbližšie k bazénu. Príklady záchranného vybavenia: záchranné koleso s pripojeným lanom schválené pobrežnou strážou, pevná neohybná tyč dlhá aspoň (12') [3.66m] .
- Nikdy neplávajte sami, ani nenechávajte plávať iných samých.
- Udržiavajte bazén čistý a voľne dostupný. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej zábrany bazéna.
- Ak sa kúpete v noci, používajte správne umiestnené umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných značiek, rebríkov, dna bazéna a chodníkov.
- Zostaňte mimo bazéna, keď užívate alkohol alebo lieky/liečivo.
- Zabráňte deťom v prístupe ku krytom bazéna, aby sa zabránilo zamotaniu, utopeniu, alebo iným vážnym zraneniam.
- Kryty bazéna musia byť pred použitím úplne odstránené . Deti a dospelí nesmú vstupovať pod kryt bazéna.
- Nezakrývajte bazén, kým ste vy, alebo ktokoľvek iný v bazéne.
- Udržiavajte bazén a okolie bazéna čisté a voľne dostupné, aby sa zabránilo pošmyknutiu a pádom a odstráňte predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
- Chráňte všetkých návštevníkov bazéna pred chorobami z rekreačnej vody pravidelnou dezinfekciou vody v bazéne. Neprehĺtajte vodu z bazéna. Dodržiavajte správnu hygienu.
- Všetky bazény sa časom opotrebúvajú a starnú. Určité typy nadmerného alebo zrýchleného starnutia môžu viesť k poruchám prevádzky a môžu nakoniec spôsobiť stratu veľkého množstva vody z bazéna. Preto je veľmi dôležité, aby ste bazén pravidelne udržiavali.
- Tento bazén je určený len na použitie vo vonkajšom prostredí.
- Keď sa bazén dlhšiu dobu nepoužíva, vyprázdnite ho úplne a prázdny bazén uložte bezpečne takým spôsobom, aby sa v ňom nehromadila dažďová voda alebo voda z iného zdroja a zabráňte jeho odfúknutiu silným vetrom. Viď pokyny k uskladneniu.
- Keď sa plávací bazén používa, bude potrebné prevádzkovať filtračné čerpadlo, aby sa zabezpečila aspoň jedna úplná výmena vody raz za deň. V manuáli čerpadla si pozrite výpočet potrebných prevádzkových hodín.

ZÁBRANY A KRYTY BAZÉNA NIE SÚ NÁHRADOU ZA NEPRETRŽITÝ A DOSTATOČNÝ DOHĽAD DOSPELÉHO. BAZÉN SA NEDODÁVA S PLAVČÍKOM. OD DOSPELÝCH SA PRETO VYŽADUJE, ABY SA CHOVALI AKO PLAVČÍCI ALEBO STRÁŽCOVIA VODY A ABY CHRÁNILI ŽIVOTY UŽÍVATEĽOV BAZÉNA, OBZVLÁŠŤ DETI, V, A OKOLÍ BAZÉNA.

NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO SMRTI.

Upozornenie:
Majitelia bazénov budú možno musieť vyhovieť miestnym alebo štátnym zákonom, ktoré sa vzťahujú na oplotenie pre znemožnenie prístupu detí, bezpečnostné zábrany osvetlenie, a iné bezpečnostné požiadavky. Zákazníci by sa mali obrátiť ohľadne ďalších podrobností o uplatňovania predpisov na miestny stavebný úrad.

GARDEN & POOL CENTRUM

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred inštaláciou a používaním tohto produktu si prečítajte, porozumejte a pozorne sa riaďte všetkými pokynmi. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pravidlá opisujú určité všeobecné riziká rekreácie vo vode, ale nezohľadňujú všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy buďte obozretní, používajte zdravý rozum a správny úsudok, keď si užívate akúkoľvek vodnú aktivitu. Uschovajte pre ďalšie použitie. Baleniu sa musí dôkladne porozumieť a uschovať pre ďalšie použitie. Ďalšie upozornenia sa nachádzajú na výrobku.

Všeobecné

- Obzvlášť na dostupných povrchoch pravidelne kontrolujte, či nie sú hrdzavé špendlíky, klince a skrutky, triesky alebo akékoľvek ostré hrany aby sa zabránilo zraneniam.

Bezpečnosť neplavcov

- Pre slabých plavcov a neplavcov sa vždy vyžaduje nepretržitý, aktívny a pozorný dohľad skúsenou dospelou osobou (ktorá má na pamäti, že deti mladšie ako päť rokov sú v najväčšom riziku utopenia).
- Poverte dohľadom nad bazénom skúsenú dospelú osobu vždy, keď sa bazén používa.
- Slabí plavci a neplavci, by pri využívaní bazéna mali vždy nosiť osobnú ochrannú výstroj.
- Odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, keď sa bazén nepoužíva, alebo nie je pod dohľadom aby bazén neupútal pozornosť detí.

Bezpečnostné zariadenia

- Odporúča sa umiestniť zábranu (a zabezpečiť všetky dvere a okná, kde sa dá), aby sa zabránilo nedovolenému prístupu do bazéna.
- Zábrany, kryty bazénov, alarmy bazénov, alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočnými pomôckami, ale nie sú náhradou za nepretržitý a zodpovedný dohľad dospelého.

Bezpečnostná výstroj


- Odporúča sa prechovávať bezpečnostnú výstroj (napr. záchranné koleso) pri bazéne.
- Prechovávajte funkčný mobil a zoznam tiesňových čísel v blízkosti bazéna. **Bezpečné používanie bazéna**
- Povzbudzujte všetkých užívateľov, obzvlášť deti, aby sa učili plávať.
- Naučte sa Základné Pravidlá na Záchranu života (Kardiopulmonálna Resuscitácia - CPR) a obnovujte si tieto vedomosti pravidelne. Práve to môže byť tým rozdielom pri záchrane života v prípade núdze.
- Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade stavu núdze.
- Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Zostaňte mimo bazéna, keď užívate alkohol alebo liečivo, ktoré môže oslabiť vaše schopnosti bezpečne používať bazén.
- Keď sa používajú kryty, odstráňte ich úplne z povrchu vody pred vkročením do bazéna.
- Chráňte všetkých užívateľov bazéna pred chorobami z vody pravidelným ošetrovaním vody v bazéne a praktizovaním správnej hygieny. Riaďte sa pokynmi pre ošetrovanie vody v príručke používateľa.
- Uskladňujte chemikálie (napr. na ošetrovanie vody, čistiace alebo dezinfekčné výrobky) mimo dosahu detí.
- Odnímateľné rebríky by mali byť umiestnené na horizontálnom povrchu.
- Sledujte a riaďte sa upozorneniami a bezpečnostnými značkami na stene bazéna.

GARDEN & POOL CENTRUM

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

POPIS ČASTÍ

Pred zostavením Vášho produktu, si prosím rezervujte niekoľko minút, skontrolujte obsah a zoznámte sa so všetkými týmito časťami.

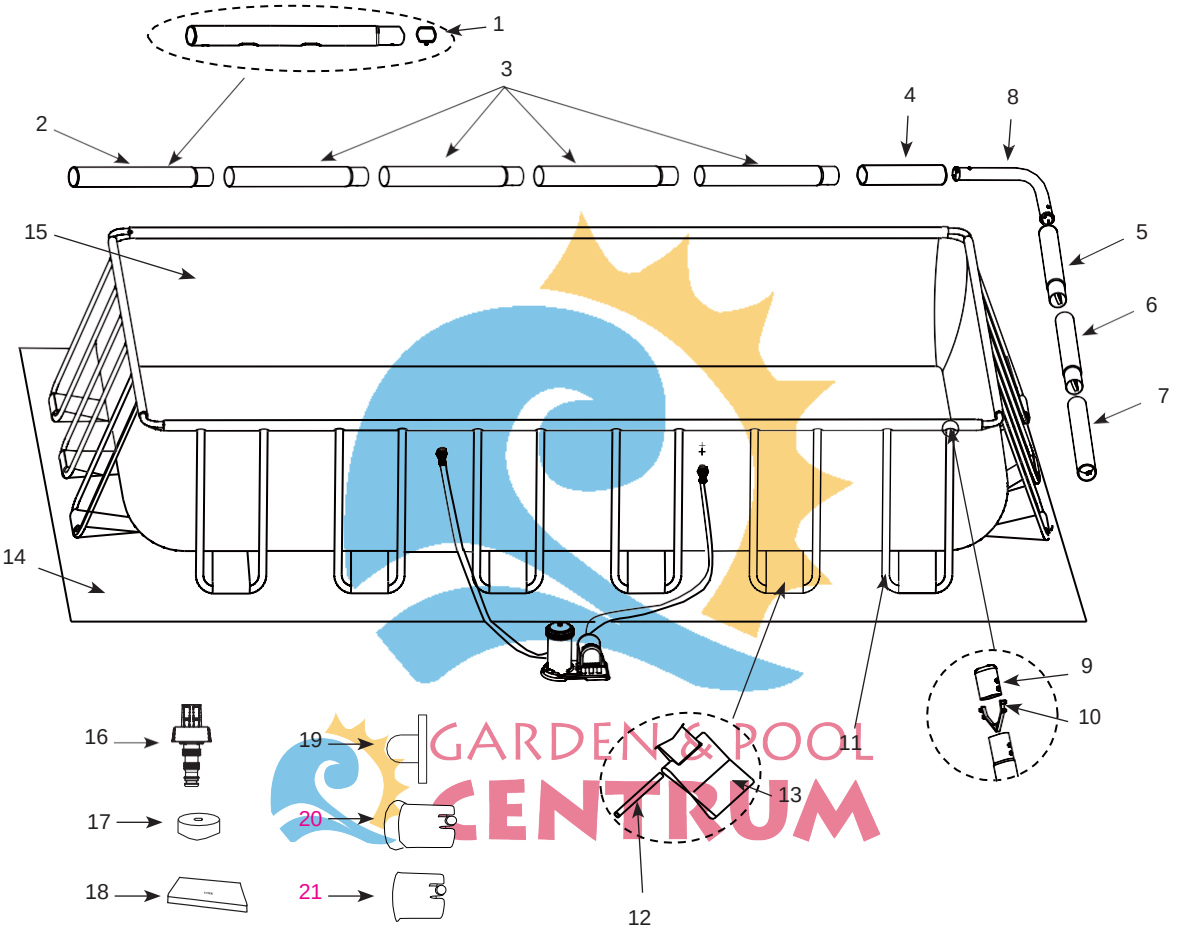

GARDEN & POOL CENTRUM

POZNÁMKA:

Obrázky len na ilustračné účely. Aktuálny produkt sa môže líšiť. Rozmery sa neurčujú.

POPIS ČASTÍ (POKRAČOVANIE)

Pred zostavením Vášho produktu, si prosím rezervujte niekoľko minút a skontrolujte obsah a zoznámte sa so všetkými týmito časťami.

REF. Č.	POPIS	ROZMERY BAZÉNA A MNOŽSTVÁ						
		157-1/2"x78-3/4" (400cm x 200cm)	118-1/8"x68-3/4" (300cm x 175cm)	15' x 9' (457cmx274cm)	16' x 8' (488cm x 244cm)	18' x 9' (549cm x 274cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	32' x 16' (975cm x 488cm)
1	JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA	8	8	8	8	8	14	20
2	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (A) (JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA ZAHRNUTÁ)	2	2	2	2	2	2	2
3	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (B) (JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA ZAHRNUTÁ)	4	2	4	4	4	8	12
4	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (C)	2	2	2	2	2	2	2
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (D) (JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA ZAHRNUTÁ)	2	2	2	2	2	2	2
6	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (E) (JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA ZAHRNUTÁ)	0	2	0	0	0	2	4
7	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (F)	2	2	2	2	2	2	2
8	ROHOVÝ SPOJ	4	4	4	4	4	4	4
9	U-PODPERA KONCOVÉHO UZÁVERU	24	16	24	24	24	36	48
10	SVORKA DVOJTLAČIDLOVEJ PRUŽINY	24	16	24	24	24	36	48
11	BOČNÁ PODPERA V TVARE U (U-PODPERA KONCOVÉHO UZÁVERU A ŠVORKA DVOJTLAČIDLOVEJ PRUŽINY ZAHRNUTÁ)	12	8	12	12	12	18	24
12	SPOJOVACIA TYČ	12	8	12	12	12	18	24
13	OBMEDZOVACÍ REMEŇ	12	8	12	12	12	18	24
14	ZEMNÁ TKANINA	0	0	1	1	1	1	1
15	VÝSTELKA BAZÉNA (UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA ZAHRNUTÝ)	1	1	1	1	1	1	1
16	ODTOKOVÁ SPOJKA	1	1	1	1	1	1	1
17	UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA	2	2	2	2	2	2	2
18	KRYT BAZÉNA	0	0	1	1	1	1	1
19	ZÁTKA OTVORU ZACHYTÁVAČA NEČISTÔT	3	3		3			
20	PLASTOVÁ VLOŽKA PRE ROHOVÝ SPOJ	8	8	8	8	8	8	8
21	PLASTOVÁ VLOŽKA PRE HORIZONTÁLNU ROHOVÚ RÚRKU	8	8	8	8	8	8	8

REF. Č.	POPIS	157-1/2"x78-3/4"x39-3/8" (400cmx200cmx100cm)	118-1/8"x68-3/4"x31-1/2" (300cmx175cmx80cm)	15'x9'x48" (457cm x274cmx122cm)	16'x8'x42" (488cm x244cmx107cm)	18'x9'x52" (549cm x274cmx132cm)	24'x12'x52" (732cm x366cmx132cm)	32'x16'x52" (975cm x488cmx132cm)
		ČÍSLO NÁHRADNÉHO DIELU						
1	JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA	10381	10381	10381	10381	10381	10381	10381
2	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (A) (JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA ZAHRNUTÁ)	12161	12209	11524D	12219	10919D	10920D	10921D
3	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (B) (JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA ZAHRNUTÁ)	12162	12210	11525D	12220	10922D	10923D	10924D
4	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (C)	12163	12211	11526D	12221	10925D	10926DD	10927D
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (D) (JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA ZAHRNUTÁ)	12164	12212	10928D	12222	10928D	10929D	10928D
6	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (E) (JEDNOTLAČIDLOVÁ PRUŽINA ZAHRNUTÁ)		12281				10930D	10931D
7	HORIZONTÁLNY NOSNÍK (F)	12165	12212	10932D	12223	10932D	10933D	10932D
8	ROHOVÝ SPOJ	12166	12166	10934D	12224	10934D	10934D	10934D
9	U-PODPERA KONCOVÉHO UZÁVERU	10379	10379	10935	10379	10935	10935	10935
10	SVORKA DVOJTLAČIDLOVEJ PRUŽINY	10382	10382	10936	10382	10936	10936	10936
11	BOČNÁ PODPERA V TVARE U (U-PODPERA KONCOVÉHO UZÁVERU A ŠVORKA DVOJTLAČIDL. PRUŽINY ZAHRNUTÁ)	12167	12214	11523D	12225	10937D	10937D	10937D
12	SPOJOVACIA TYČ	10383	10383	10383	10383	10383	10383	10383
13	OBMEDZOVACÍ REMEŇ	12226	12217	10938D	12226	10938D	10938D	10938D
14	PODLAHOVÁ TKANINA			11521	12227	10759	18941	10760
15	VÝSTELKA BAZÉNA (UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VALCA ZAHRNUTÝ)	12135	12216	12444	12228	12445	12446	12447
16	ODTOKOVÁ SPOJKA	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
17	UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
18	KRYT BAZÉNA			11522	12229	10756	18936	10757
19	ZÁTKA OTVORU ZACHYTÁVAČA NEČISTÔT	10127	10127		10127			
20	PLASTOVÁ VLOŽKA PRE ROHOVÝ SPOJ	11156	11156	11156	11156	11156	11156	11156
21	PLASTOVÁ VLOŽKA PRE HORIZONTÁLNU ROHOVÚ RÚRKU	11157	11157	11157	11157	11157	11157	11157

GARDEN & POOL CENTRUM

INŠTALÁCIA BAZÉNA

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VÝBERE MIESTA A O PRÍPRAVE PODKLADU

⚠ UPOZORNENIE

- **Umiestnenie bazéna musí umožniť zabezpečiť všetky dvere, okná a bezpečnostné zábrany tak, aby bránili nedovolenému, neúmyselnému alebo nekontrolovanému vstupu do bazéna.**
- **Nainštalujte bezpečnostné bariéry, ktoré zabránia prístupu do bazénu malým deťom a domácim zvieratám.**
- **Ak nenainštalujete bazén na rovný, horizontálny, pevný podklad a nepostavíte a nenaplníte ho vodou v súlade s nasledujúcimi pokynmi, mohlo by to viesť k zrúteniu bazéna alebo k možnosti, že osoba ležiaca v bazéne by mohla byť vyplavená/vyhodená, čo by mohlo viesť k vážnym zraneniam alebo škodám na majetku.**
- **Riziko úrazu elektrickým prúdom: filtračné čerpadlo pripájajte len k uzemnenej zásuvke chránenej prúdovým chráničom (PCH). Aby sa obmedzilo riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovacie šnúry, rozdeľovače, rozvodky, alebo zásuvky meničov na pripojenie čerpadla k elektrickému napájaniu. Vždy zabezpečte správne umiestnenú zásuvku. Umiestnite šnúru tam, kde nebude poškodená kosačkami , nožnicami na živý plot alebo iným zariadením. Ohľadne ďalších upozornení a pokynov viď manuál k filtračnému čerpadlu.**
- **Riziko vážneho poranenia: nepokúšajte sa zostaviť bazén pri vysokom vetre.**

Pri výbere miesta pre bazén vo vonkajšom prostredí majte na mysli nasledujúce požiadavky:

1. Miesto, kde chcete bazén nainštalovať musí byť **absolútne rovné a vo vodováhe.** Neinštalujte bazén na svah alebo šikmý povrch.
2. Povrch zeme musí byť utlačený a dostatočne pevný, aby vydržal tlak a váhu úplne zostaveného bazéna. **Neinštalujte** bazén na blate, piesku, na mäkkej alebo nestabilnej pôde.
3. **Neinštalujte** bazén na terase, balkóne alebo stupienku, ktorý by sa mohol pod váhou naplneného bazéna zrútiť.
4. Bazén si vyžaduje minimálne 5 - 6 stôp (1.5 - 2.0 m) priestoru zo všetkých strán bazéna od predmetov, cez ktoré by dieťa mohlo preliezť a dostať sa tak do bazéna.
5. Tráva pod bazénom sa zničí. Vyšplechovanie chlórovanej vody z bazéna by mohlo zničiť okolitú vegetáciu.
6. Ak podklad nie je betónový (napr. ak je to asfalt, trávnik alebo zem) musíte podložiť kus tlakom ošetreného (moreného) dreva, o veľkosti 15" x 15" x 1.2" (38 x 38 x 3cm), pod každú podperu v tvare U a zakryte zemou. Prípadne môžete použiť oceľové podložky alebo vystužené dlaždice. Ohľadne podperných podložiek sa poraďte s vaším miestnym predajcom bazénov.
7. Ohľadne podperných podložiek sa poraďte s vaším miestnym predajcom bazénov.
8. Najprv odstráňte všetky agresívne trávy. Niektoré druhy trávy ako je St. Augustine a Bermuda, môžu prerásť cez výstelku. Tráva, ktorá prerastie cez výstelku nie je výrobnou vadou a nevzťahuje sa na ňu záruka.
9. Pred dlhodobým uskladnením bazéna a/alebo po každom použití, je potrebné pomôcť s vypustením vody z bazéna.

GARDEN & POOL CENTRUM

INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)

Tento bazén ste si možno zakúpili spolu s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear™. Toto čerpadlo má svoj vlastný samostatný návod na inštaláciu. Najprv zostavte bazén a až potom nainštalujte filtračné čerpadlo.

Odhadovaný čas zostavenia je 60~90 minút. (Všimnite si, že čas zostavenia je len približný a individuálne skúsenosti so zostavovaním sa môžu líšiť.

1. • Nájdite si rovné a miesto vo vodováhe, na ktorom nie sú kamene, konáre alebo iné ostré predmety, ktoré by mohli prepichnúť výstelku bazéna, alebo spôsobiť zranenie.

• Veľmi opatrne otvorte krabicu, ktorá obsahuje výstelku, spoje, nohy, a pod., pretože táto krabica sa môže používať na uskladnenie bazéna počas zimných mesiacov, alebo keď sa nepoužíva.

• Vyberte z krabice zemnú tkaninu **(14)**. Rozprestrite ju úplne tak, aby jej okraje boli najmenej 5 - 6' (1.5 - 2.0 m) od akýchkoľvek prekážok ako sú steny, ploty, stromy atď. Vyberte z krabice výstelku **(15)** a rozprestrite ju na zemnú tkaninu s odtokovým valcom smerom k miestu odtoku. Umiestnite odtokový valec ďalej od domu. Otvorte ho, aby sa zohrial na slnku. Toto ohriatie Vám uľahčí inštaláciu. Uistite sa, že výstelka je v strede na zemnej tkanine. Skontrolujte, či ste nasmerovali koniec s 2 hadicovými spojkami smerom k elektrickému zdroju napájania.


DÔLEŽITÉ: Neťahajte výstelku po zemi, pretože by sa tým mohla poškodiť a spôsobiť pretekanie bazéna (viď obrázok 1)


• Počas inštalácie tejto bazénovej výstelky, nasmerujte hadicové spojky alebo otvory smerom k elektrickému zdroju napájania. Vonkajší okraj zostaveného bazéna má byť v prípade použitia filtračného čerpadla v dosahu elektrickej prípojky.


GARDEN & POOL CENTRUM


2. Vyberte všetky diely z krabice (krabíc) a položte ich na zem na mieste, kde majú byť zostavené. Skontrolujte zoznam dielov a uistite sa, že všetky diely, ktoré majú byť zostavované sú spočítané (viď obrázky 2.1-2.4).

DÔLEŽITÉ: Zo zostavovaním nezačínajte, ak niektoré kusy chýbajú. Ohľadne výmeny dielov volajte na telefónne číslo Služieb Zákazníkom vo vašej oblasti. Keď máte všetky kusy spočítané, presuňte všetky kusy mimo výstelky, aby ste mohli začať s inštaláciou.

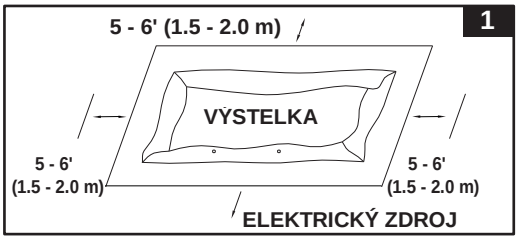


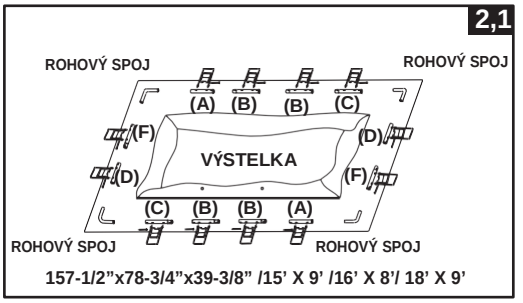

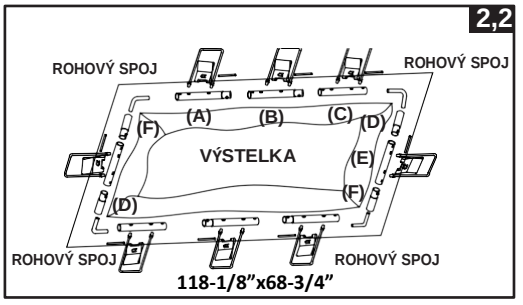


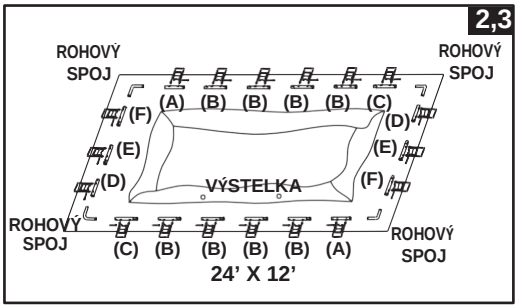

INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)

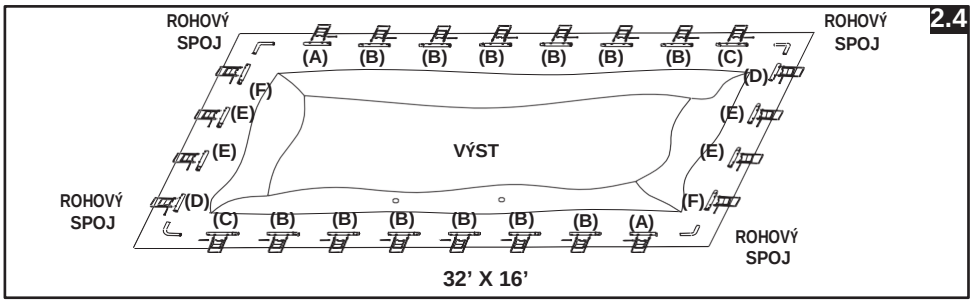

3. Skontrolujte, či je výstelka otvorená a celkom rozvinutá na vrchu zemnej tkaniny. Začnite z jednej strany a presuňte nosník „A" najprv do otvorov puzdier umiestnených v každom rohu. Pokračujte zacvaknutím nosníka „B" do nosníka „A", ďalej nosníka „C" do nosníka „B" (viď obrázok 3).

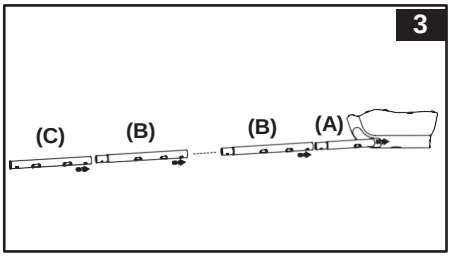


Zachovávajte otvory kovových nosníkov zarovnané s otvormi puzdier bielej výstelky.
Pokračujte vkladaním všetkých nosníkov "A-B-C a D-E-F" do otvorov puzdier. Začnite kombináciou „D-E-F" pre krátke strany bazéna vložením najprv nosníka „D" do otvoru.
Kombinácie nosníkov sú odlišné pre odlišné veľkosti bazénov, viď tabuľku nižšie ohľadne detailov. (Skontrolujte, či sú diery kovových nosníkov na všetkých 4 stranách zarovnané s dierami otvorov puzdier bielej výstelky.)

Veľkosť bazéna	Č. Nohy v tvare "U" na dlhšej strane	Č. Nohy v tvare "U" na kratšej strane	Kombinácia Horizontálnych Nosníkov na dlhšej strane	Kombinácia Horizontálnych Nosníkov na kratšej strane
157-1/2"x78-3/4" (400 cm x 200cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
118-1/8"x68-3/4" (300cm x 175cm)	3	1	A-B-C	D-E-F
15' x 9' (457 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
16' x 8' (488 cm x 244 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549 cm x 274 cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732 cm x 366 cm)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975 cm x 488 cm)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F


GARDEN & POOL CENTRUM

4. Zasuňte remeň obmedzovača **(13)** do veľkej bočnej podpery v tvare U **(11)**. Opakujte pre všetky remene obmedzovača a podpery v tvare U. **DÔLEŽITÉ: Výstelka má zostať rovná na zemi počas nasledujúceho kroku #5. Preto je potrebných 5 - 6' voľného priestoru okolo bazéna (viď obrázok 4).**

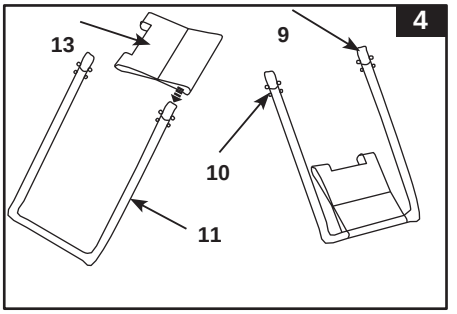



INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)

5. Vrcholy bočných podpier v tvare U majú sponu na dvojtlačidlovej pružine **(10)**, ktorá je už predinštalovaná z výroby. Vložte bočné podpery do nosníkov "A-B-C a D-E F" stlačením spodných tlačidiel prstami dovnútra. Stlačenie tohto spodného tlačidla, Vám umožní vložiť podperu do nosníka. Keď už je podpera v tvare U v nosníku, uvoľnite tlak prstov a umožnite, aby podpera „ZACVAKLA" na miesto. Opakujte tento postup pre všetky bočné podpery v tvare U (viď obrázok 5).

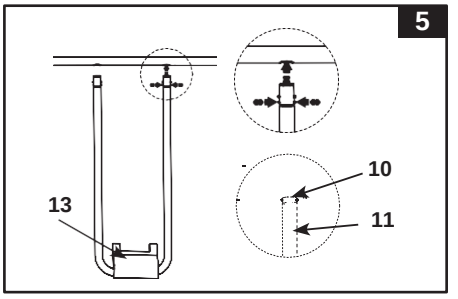


6. S jednou osobou, ktorá stojí v bazéne, zdvihnite jeden roh, vložte spojovaciu tyč **(12)** do prekrývajúcich sa otvorov a takto spojte remene výstelky s remeňmi napínača. Opakujte tento postup v ostatných rohoch a potom na stranách (viď obrázky 6.1 a 6.2).

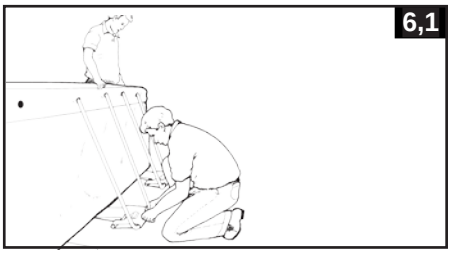

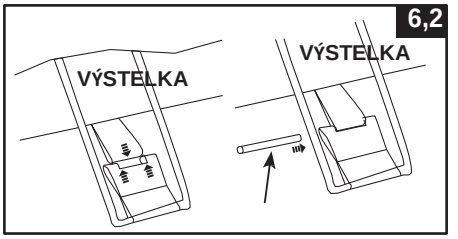


GARDEN & POOL CENTRUM

7. Vytiahnite spodné strany bočných podpier mimo výstelku aby sa remene napli. Opakujte na všetkých miestach (viď obrázok 7)

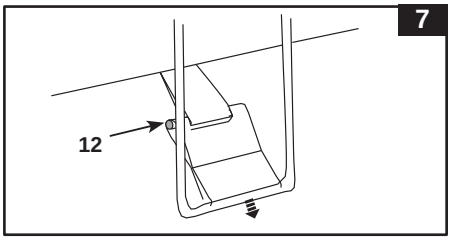


8. Ak povrch nie je betón (asfalt, trávnik alebo zem) musíte vložiť kus tlakom ošetreného dreva o veľkosti 15" x 15" x 1.2", pod každú nohu a prisypať zeminou. Bočné podpery v tvare U musia byť umiestnené v strede tlakom ošetreného dreva a smerom vlákna dreva kolmom na nohu podpery (viď obrázok 8).

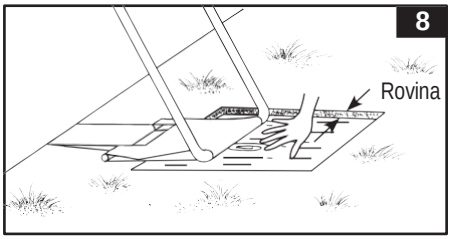

INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)

9. Umiestnite vrchné zábradlia dlhej steny tak, aby sa opierali o vrchné zábradlia krátkej steny.
Nainštalujte rohové spoje **(8)** na 4 rohoch (viď obrázok 9).

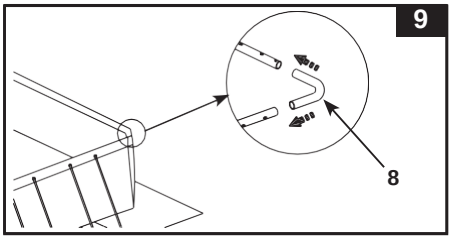

DÔLEŽITÉ: Tieto štyri rohové spoje sú navrhnuté ako prenosné v závislosti na horizontálne nosníky a nie sú pripevnené na horizontálne nosníky. Umožňuje to presúvať bočné steny bazéna smerom dovnútra alebo von, keď sa bazén používa.

10. Zostavte rebrík. Rebrík má samostatné pokyny na montáž v krabici rebríka.

11. Umiestnite zostavený rebrík na jeden z bokov tak, že jeden zo skupiny, ktorý inštaloval výstelku vojde do bazéna, aby vyhladil celú pokrčenú spodnú výstelku. Keď bude tento člen skupiny v bazéne, mal by skontrolovať 2 odtokové valce (v rohoch), aby overil, že vnútorná odtoková zátka je vložená do valca. Tento člen skupiny by mal zatlačiť vnútorný roh smerom dnu a von.


12. Pred naplnením bazéna vodou, sa uistite, že zátka odtoku v bazéne je zasunutá a že odtokový uzáver na vonkajšej strane je pevne zaskrutkovaný. Naplňte bazén max. 1 palec (2.5 cm).vodou. Skontrolujte, či je voda vo vodováhe.

DÔLEŽITÉ: Ak voda v bazéne tečie na jednu stranu, bazén nie je celkom vo vodováhe. Inštalácia bazéna na povrch, ktorý nie je vo vodováhe spôsobí naklonenie bazéna, čo bude viesť k vydutiu materiálu bočných stien. Ak bazén nie je celkom vo vodováhe, musíte bazén vypustiť, dať miesto do vodováhy a znovu naplniť bazén.

GARDEN & POOL CENTRUM

Vyhlaďte zostávajúce záhyby (z vnútra bazéna) vytlačením smerom von na mieste, kde sa stretávajú dno bazéna a boky bazéna. Alebo, (z vonkajšej strany bazéna) sa dostaňte pod bok bazéna, uchopte dno bazéna a ťahajte ho von. Ak záhyby spôsobuje zemná tkanina, nech 2 ľudia ťahajú z každej strany, aby sa odstránili všetky záhyby.

13. Naplňte bazén vodou až pod úroveň puzdier výstelky. (viď obrázok 10).
POZNÁMKA: Bočné strany bazéna a konštrukcia rámu sa po napustení bazéna vodou na odporúčanú úroveň bude nakláňať do vnútra. Nezaoberajte sa nakláňaním bočných strán do vnútra, je to kvôli ustáleniu pohybu a tlaku vody, keď sa bazén používa.

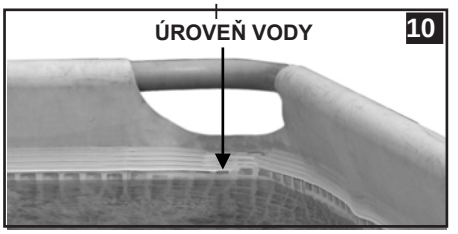

DÔLEŽITÉ

Skôr než komukoľvek dovolíte používať bazén, spravte si rodinné stretnutie. Zaveďte určité pravidlá, medzi ktoré budú patriť minimálne dôležité bezpečnostné pravidlá a všeobecné bezpečnostné pravidlá vo vode uvedené v tomto manuáli. Opakujte si tieto pravidlá v pravidelných intervaloch a so všetkými užívateľmi bazéna, vrátane hostí.

ÚDRŽBA BAZÉNA A CHEMIKÁLIE

⚠ UPOZORNENIE

PAMÄTAJTE SI

- **Chrániť všetkých užívateľov bazéna pred chorobami z vody pravidelnou dezinfekciou a čistením vody v bazéne. Neprehĺtať vodu z bazéna. Vždy dodržiavať správnu hygienu.**
- **Udržiavať bazén čistý a voľne dostupný. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej strany bazéna.**
- **Zabrániť deťom v prístupe ku krytom bazéna, aby sa zabránilo zamotaniu, utopeniu, alebo iným vážnym zraneniam.**

Udržiavanie vody

Udržiavanie správnej rovnováhy vody pomocou vhodných dezinfekčných prípravkov, je tým jediným najdôležitejším faktorom v maximalizovaní života a vzhľadu výstelky ako aj zaistenia čistej, zdravej a bezpečnej vody. Dôležitá je správna technika testovania a ošetrovania vody v bazéne. Navštívte vášho odborníka na bazény ohľadne chemikálií, testovacích sád a testovacích postupov. Určite si prečítajte a riaďte sa písomnými pokynmi výrobcu chemikálií.

1. Nikdy nenechajte prísť chlór do kontaktu s výstelkou, ak nie je úplne rozpustený. Granulovaný alebo tabletový chlór rozpustite najprv vo vedre vody, potom ho pridajte do vody v bazéne. Podobne ako s tekutým chlórom: zmiešajte ho okamžite a dôkladne s bazénovou vodou.
2. Nikdy spolu chemikálie nemiešajte. Chemikálie pridávajte do vody v bazéne oddelene. Dôkladne rozpustite každú chemikáliu pred pridaním ďalšej do vody.
3. Zberač peny Intex a bazénový vysávač Intex sú pre vás dostupné na pomoc pri udržiavaní čistej vody v bazéne. V prípade záujmu o toto príslušenstvo navštívte vášho predajcu bazénov.
4. Na čistenie bazéna nepoužívajte tlakovú sprchu.

GARDEN & POOL CENTRUM

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIASY	• Nazelenalá voda. • Zelené alebo čierne miesta na podložke bazéna. • Podložka bazéna je šmykľavá a/alebo zapácha.	• Úroveň chlóru a pH je potrebné nastaviť.	• Prechlórujte to veľkým množstvom chlóru. Upravte pH na hodnotu odporúčanú vašim predajcom bazénov. • Povysávajte dno bazéna. • Udržujte správnu úroveň chlóru.
SFARBENÁ VODA	• Voda sa sfarbí na modro, na hnedo alebo na čierno, keď prvý krát ošetrujete chlórom.	• Meď, železo alebo mangán vo vode oxidujú po pridaní chlóru.	• Nastavte pH na odporúčanú úroveň • Čerpadlo nechajte bežať, kým nie je voda čistá. • Náplne vymieňajte často.
NAPLAVENÁ HMOTA VO VODE	• Voda je mútna alebo kalná.	• "Tvrdá voda"- spôsobené príliš vysokou úrovňou pH. • Obsah chlóru je nízky. • Cudzia látka vo vode.	• Upravte úroveň pH. Informujte sa u vášho predajcu bazénov • Skontrolujte správnu úroveň chlóru. • Vyčistite alebo vymeňte náplň.
TRVALE NÍZKA ÚROVEŇ VODY	• Úroveň je nižšia ako predošlý deň.	• Trhlina alebo diera vo výstelke bazéna alebo v hadiciach.	• Opravte sadou na opravu defektov. • Prstami dotiahnite všetky uzávery. • Vymeňte hadice.
USADENINA NA DNE BAZÉNA	• Špina alebo piesok na dne bazéna	• Ťažké narábanie, odkladanie a vykladanie bazéna.	• Použite vysávač Intex. na vyčistenie dna bazéna.
ŠPINA NA HLADINE	• Listy, hmyz a pod.	• Bazén príliš blízko k stromom	• Použite bazénový zberač Intex.

ÚDRŽBA BAZÉNA A VYPÚŠŤANIE

⚠ UPOZORNENIE

VŽDY SA RIAĎTE POKYNMI VÝROBCU CHEMIKÁLIÍ A VÝSTRAHAMI O OCHRANE ZDRAVIA A RIZIKÁCH


Nepridávajte chemikálie do bazéna ak je obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie kože alebo očí. Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť výstelku bazéna. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., a im príbuzné spoločnosti, autorizovaní zástupcovia a servisné centrá, maloobchodní predajcovia a zamestnanci nebudú kupujúcemu alebo akejkoľvek inej strane zodpovední za stratu vody v bazéne, chemikálií alebo znehodnotenie vody. **Uchovávajte si náhradnú náplň po ruke. Vymieňajte náplne každé dva týždne.** Odporúčame použitie čerpadla Krystal Clear™ Intex Filter Pump so všetkými nadz. bazénmi.


VEĽKÝ DÁŽĎ: Aby sa zabránilo poškodeniu bazéna a jeho preplneniu, okamžite vypúšťajte dažďovú vodu, ktorá spôsobuje, aby bola úroveň vody vyššia ako maximum.


Ako Vypustiť Bazén a Dlhodobé Uskladnenie


POZNÁMKA: Tento bazén má odtokové valce umiestnené v 2 rohoch. Pripojte záhradnú hadicu k rohovému valcu, ktorý odvádza vodu na príslušné miesto.


1. Overte si miestne nariadenia pre konkrétne smery určené pre likvidáciu vody z bazéna.
2. Skontrolujte, či je odtoková zátka vo vnútri bazéna na svojom mieste.
3. Odstráňte uzáver z odtokového valca na vonkajšej stene bazéna.
4. Pripojte koniec záhradnej hadice do odtokovej spojky **(16).**
5. Umiestnite druhý koniec hadice na miesto, kde môže byť voda bezpečne odvádzaná z blízkosti domu a iných blízkych konštrukcií.
6. Pripojte odtokovú spojku do odtokového valca. **POZNÁMKA: Odtoková spojka vytlačí odtokovú zátku vo vnútri bazéna a voda začne okamžite odtekať.**
7. Keď voda prestane odtekať, začnite bazén dvíhať zo strany oproti odtoku, takto naveďte zostávajúcu vodu do odtoku a vyprázdnite bazén úplne.
8. Po dokončení odpojte hadicu a adaptér.
9. Znovu vložte zátku do odtokového valca na vnútornej strane bazéna pre uskladnenie.
10. Znovu zapojte odtokový uzáver na vonkajšej strane bazéna.
11. Riaďte sa opačným postupom návodu na inštaláciu na rozobratie bazéna a odstráňte všetky spojené časti.
12. Skontrolujte, či sú bazén a všetky jeho časti pred uskladnením úplne suché. Výstelku nechajte úplne vyschnúť na slnku pred tým, než ju zbalíte **(viď obrázok 11)**. Posypte ju púdrom, aby sa vinil nezlepil a nenasal zvyškovú vlhkosť.
13. Vytvorte obdĺžnikový tvar. Začnite na jednej strane, zbaľte jednu šestinu výstelky na seba dvakrát. Urobte to isté na opačnej strane **(viď obrázok 12.1 a 12.2)**.
14. Keď ste už vytvorili dve opačné zbalené strany, jednoducho zbaľte jednu cez druhú, ako zatvárajúcu sa knihu. **(viď obrázok 13.1 a 13.2)**.
15. Zbaľte dva dlhé konce do stredu **(viď obrázok 14).**
16. Zbaľte jednu cez druhú, ako keby ste zatvárali knihu a nakoniec stlačte výstelku **(viď obrázok 15).**
17. Uskladnite výstelku a príslušenstvo na suchom mieste s teplotou medzi 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) a 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).
18. Na uskladnenie sa dá použiť aj pôvodný obal.

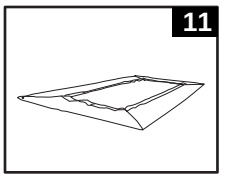


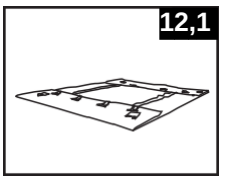


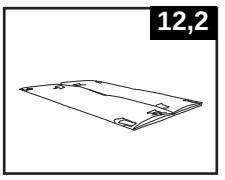

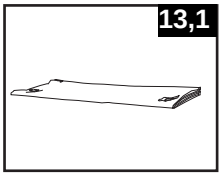

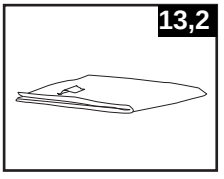

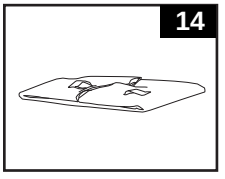

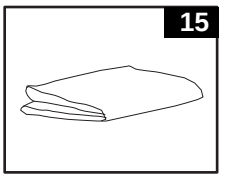

GARDEN & POOL CENTRUM

PRÍPRAVA NA ZIMU

Zazimovanie Vášho Nadzemného Bazéna

Po skončení používania, môžete bazén ľahko vyprázdniť a uložiť na bezpečné miesto. Bazén musíte vypustiť, rozobrať a správne uskladniť, keď teplota klesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia), aby sa zabránilo poškodeniu bazéna a k nemu patriacich dielov mrazom. Poškodenie mrazom môže viesť k náhlemu porušeniu výstelky alebo zrúteniu bazéna. Pozrite si tiež časť „Ako Vypustiť Bazén''.

Ak teplota vo vašom okolí neklesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia), a vy sa rozhodnete ponechať bazén vonku, pripravte ho nasledovne:

1. Dôkladne prečistite vodu v bazéne. Ak ide o bazén typu Easy Set Pool alebo Oval Frame Pool, uistite sa, že horný kruh je riadne nafúkaný.
2. Odoberte zachytávač peny (ak sa používa) alebo akékoľvek iné príslušenstvo pripojené ku svorke skrutkovacieho sitka. Ak je to potrebné vymeňte mriežku sitka. Pred uskladnením skontrolujte, či sú všetky časti príslušenstva čisté a úplne suché.
3. Do Vstupu a Výstupu armatúry vložte z vnútra bazéna dodávanú zátku (veľkosti 16‘ a menej). Zatvorte Vstupný a Výstupný Hydraulický Valec (veľkosti 17' a vyššie).
4. Odoberte rebrík (ak sa používa) a uložte na bezpečnom mieste. Skontrolujte, či je rebrík úplne suchý pred uskladnením
5. Odoberte hadice, ktoré pripájajú čerpadlo a filter k bazénu.
6. Pridajte vhodné chemikálie pre zimné obdobie. Poraďte sa s vašim miestnym predajcom bazénov o tom, ktoré chemikálie by ste mali použiť a ako Môže sa to výrazne líšiť podľa regiónu.
7. Prikryte bazén Krytom Bazénov Intex. **DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: KRYT BAZÉNA INTEX NIE JE BEZPEČNOSTNÝ KRYT.**
8. Vyčistite a vysušte čerpadlo , puzdro filtra a hadice. Odstráňte a znehodnoťte starú náplň filtra. Uchovajte si náhradnú náplň na novú sezónu.

možné medzi 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) a 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).

GARDEN & POOL CENTRUM

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ VO VODE

Rekreácia pri vode je zábavná aj liečebná. Avšak, zahŕňa neodmysliteľné riziko zranenia a smrti. Aby ste obmedzili riziko zranenia, prečítajte si a riaďte sa všetkými upozorneniami a pokynmi pre výrobok, balenie a obsah balenia. Nezabudnite však, že upozornenia týkajúce sa výrobku, pokyny a bezpečnostné pokyny pokrývajú len niektoré riziká rekreácie pri vode, ale nepokrývajú všetky riziká a nebezpečenstvá.

Ohľadne ďalších ochrán, sa tiež zoznámte s nasledujúcimi všeobecnými pravidlami, ako aj s pravidlami, ktoré poskytujú národne uznávané Bezpečnostné Organizácie:

- Požadujte neustály dohľad. Zodpovedný dospelý by mal byť ustanovený ako „plavčík“ alebo strážca vody, obzvlášť vtedy, ak sú v bazéne alebo jeho blízkosti deti.
- Naučte sa plávať.
- Dajte si načas a naučte sa srdcovo-pľúcne oživovanie a prvú pomoc.
- Poučte každého, kto dozerá na užívateľov bazéna o možných rizikách v bazéne a o použití ochranných zariadení, ako sú zamknuté dvere, závory, a pod.
- Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade stavu núdze.
- Vždy používajte zdravý rozum a dobrý úsudok, keď si užívate akúkoľvek vodnú aktivitu.
- Dozerajte, dozerajte, dozerajte.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš Bazén Intex bol vyrobený použitím materiálov a spracovania najvyššej kvality. Všetky výrobky Intex boli preverené a uznané ako bezchybné pred odchodom z továrne. Táto Obmedzená Záruka sa vzťahuje len na Bazén Intex.

Táto obmedzená záruka je navyše, a nie je náhradou vašich zákonných práv a prostriedkov. Pokiaľ si táto záruka vzájomne odporuje s ktorýmkoľvek z vašich zákonných práv, tak tie sú nadradené. Napríklad, spotrebiteľské práva v Európskej Únii poskytujú štatutárne záručné práva okrem krytia, ktoré dostanete z tejto obmedzenej záruky: pre informácie o spotrebiteľských právach, prosím navštívte internetovú stránku Európskeho Zákaznického Centra (European Consumer Center)_ http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto Obmedzenej Záruky sa vzťahujú len na prvotného kupujúceho a nie sú prenosné. Táto obmedzená záruka je platná pre obdobie 90 dní od dátumu prvého maloobchodného nákupu. Uchovajte si pôvodný nákupný doklad s týmto dokumentom, ako dôkaz o nákupe bude požadovaný, a musí byť priložený pri záručných reklamáciách, ináč bude táto Obmedzená Záruka neplatná.

Ak počas vyššie spomenutého záručného obdobia zistíte na Bazéne Intex výrobnú chybu, kontaktujte prosím príslušné Servisné Centrum Intex, uvedené na osobitnom zozname Autorizovaných Servisných Centier. Ak bude položka vrátená ako určená pre Servisné Centrum Intex, Servisné Centrum preverí položku a rozhodne o platnosti reklamácie. Ak je položka krytá ustanoveniami tejto záruky, bude táto položka opravená alebo nahradená rovnakou alebo porovnateľnou položkou (na základe voľby Intex), bez poplatku pre vás.

Inú ako túto záruku, a ani ďalšie zákonné práva vo vašej krajine, žiadne ďalšie záruky nezahŕňajú. Pokiaľ je to možné vo vašej krajine, Intex nebude zodpovedný vám, ani žiadnej tretej strane, za priame alebo následné škody, ktoré môžu vzniknúť pri používaní Bazénu Intex, alebo za kroky spoločnosti Intex, jeho agentov a zamestnancov (vrátane výroby tohto výrobku). Toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nevzťahuje, ak vaša krajina toto vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd neumožňuje.

GARDEN & POOL CENTRUM

Mali by ste si všimnúť, že táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledujúce okolnosti:

- Ak sa Bazén Intex stane predmetom nedbanlivosti, nesprávneho použitia alebo aplikácie, havárie, nesprávnej prevádzky, nesprávnej údržby alebo skladovania;
- Ak sa Bazén Intex stane predmetom poškodenia za okolností mimo kontroly Intex, vrátane, ale nie obmedzených na prepichnutie, roztrhnutie, odretie, bežné opotrebenie a roztrhnutie a škodu spôsobenú vystavením požiaru, povodni, mrazu, dažďu, alebo iným vonkajším environmentálnym vplyvom.
- Dielom a komponentom nepredávaným spoločnosťou Intex; a/alebo
- Neoprávneným úpravám, opravám alebo rozoberaniu Bazénu Intex kýmkoľvek iným, ako personálom Servisného Centra Intex.

Náklady spojené s úbytkom vody v bazéne, chemikáliami, alebo so zhoršením kvality vody, nie sú kryté touto zárukou. Zranenie osôb alebo poškodenie akéhokoľvek majetku nie je kryté touto zárukou.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a riaďte sa všetkými pokynmi s ohľadom na správnu prevádzku a údržbu vášho Bazéna Intex. Pred použitím si vždy váš výrobok skontrolujte. Táto obmedzená záruka bude zrušená, ak návody na použitie nebudú dodržané.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE