GARDEN & POOL CENTRUM

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred Inštaláciou a Použitím tohto Produktu si Prečítajte, Porozumejte, a Pozorne sa Riaďte všetkými Pokynmi. Tento návod uschovajte.

BAZÉN PRISM FRAME™ PREMIUM / BAZÉN GREYWOOD PRISM FRAME™ PREMIUM

Modely 10' - 24' (305 cm - 732 cm)



Len na ilustračné účely. Príslušenstvo nemusí byť k bazénu dodávané.

Nezabudnite vyskúšať tieto ďalšie kvalitné produkty Intex: Bazény, Príslušenstvo k Bazénom, Nafukovacie Bazény a Hračky pre Domácnosť, Nafukovacie postele a Člny dostupné v maloobchodoch, alebo navštívte našu internetovú stránku uvedenú nižšie.

Vďaka stratégii nepretržitého vylepšovania produktov si Intex vyhradzuje právo zmeniť špecifikáciu a vzhľad, čo môže viesť k aktualizácii tohto návodu na použitie bez upozornenia.

INTEX

OBSAH

Upozornenia / Dôležité bezpečnostné pravidlá 3-4

Popis Častí. 5-7

Pokyny k Inštalácii 8-10

Starostlivosť o Bazén a Chemikálie 11-12

Bežné Problémy Bazénov. 11

Vypúšťanie Bazéna 12

Skladovanie 12-13

Všeobecná Bezpečnosť vo Vode 13

Obmedzená Záruka 14

GARDEN & POOL CENTRUM

Špeciálna Úvodná Poznámka:

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili bazén Intex. Pred inštaláciou Vášho bazéna, si prosím prečítajte tento manuál. Táto informácia pomôže predĺžiť životnosť bazéna a urobí bazén bezpečnejším pre zábavu vašej rodiny K inštalácii bazéna sa odporúča skupina 2-3 ľudí. Ďalší ľudia inštaláciu urýchlia.

Na zostavenie nie sú potrebné žiadne nástroje.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred Inštaláciou a Používaním tohto Produktu si Prečítajte, Porozumejte a Pozorne sa Riaďte Všetkými Pokynmi.

⚠ VÝSTRAHA

- **Vo všetkých prípadoch sa vyžaduje neustály a kompetentný dohľad nad deťmi a postihnutými osobami.**
- Zabezpečte všetky dvere, okná a bezpečnostné bariéry, aby ste zabránili nedovolenému, neúmyselnému alebo nekontrolovanému vstupu do bazéna.
- Nainštalujte bezpečnostné bariéry, ktoré zabránia prístupu do bazénu malým deťom a domácim zvieratám.
- Bazén a príslušenstvo bazéna má byť zostavené a rozobraté len dospelými osobami.
- Nikdy sa neponárajte, neskáčte ani sa nešmýkajte do nadzemného bazéna alebo inej plytkej vody.
- Ak nenainštalujete bazén na rovný, horizontálny, pevný podklad alebo ak bazén preplníte, by mohlo viesť k zrúteniu bazéna a k možnosti, že osoba ležiaca v bazéne by mohla byť vyplavená/vyhodená.
- Neopierajte sa, neseďte obkročmo, alebo nevyvíjajte tlak na nafukovací kruh alebo hornú obrubu, aby nedošlo k zraneniu alebo pretečeniu bazéna. Nedovoľte nikomu sedieť, šplhať sa, alebo sedieť obkročmo na stranách bazéna.
- Odstráňte z bazéna všetky hračky a plávacie pomôcky z, v a okolo bazéna, keď sa nepoužíva. Predmety v bazéne priťahujú malé deti.
- Hračky, kreslá, stoly, alebo iné predmety, na ktoré by deti mohli vyliezť udržiavajte vo vzdialenosti najmenej štyri stopy (1.22 metra) od bazéna.
- Záchranné príslušenstvo udržiavajte pri bazéne a pohotovostné čísla umiestnite na viditeľné miesto pri telefóne, čo najbližšie k bazénu. Príklady záchranného vybavenia: záchranné koleso s pripojeným lanom schválené pobrežnou strážou, pevná neohybná tyč dlhá aspoň (12') [3.66m] .
- Nikdy v bazéne neplávajte sami, ani nenechávajte plávať iných samých.
- Udržiavať bazén čistý a voľne dostupný. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej zábrany bazéna.
- Ak sa kúpete v noci, používajte správne umiestnené umelé osvetlenie na osvetlenie všetkých bezpečnostných značiek, rebríkov, dna bazéna a chodníkov.
- Zostaňte mimo bazéna, keď užívate alkohol alebo lieky/liečivo.
- Zabráňte deťom v prístupe ku krytom bazéna, aby sa zabránilo zamotaniu, utopeniu, alebo iným vážnym zraneniam.
- Kryty bazéna musia byť pred použitím úplne odstránené . Deti a dospelí nesmú vstupovať pod kryt bazéna.
- Nezakrývajte bazén, kým ste vy, alebo ktokoľvek iný v bazéne.
- Udržiavajte bazén a okolie bazéna čisté a voľne dostupné, aby sa zabránilo pošmyknutiu a pádom a odstráňte predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
- Chráňte všetkých návštevníkov bazéna pred chorobami z rekreačnej vody pravidelnou dezinfekciou vody v bazéne. Neprehĺtajte vodu z bazéna. Dodržiavajte správnu hygienu.
- Všetky bazény sa časom opotrebúvajú a starnú. Určité typy nadmerného alebo zrýchleného stamutia môžu viesť k poruchám prevádzky a môžu nakoniec spôsobiť stratu veľkého množstva vody z bazéna. Preto je veľmi dôležité, aby ste bazén pravidelne udržiavali.
- Tento bazén je určený len na vonkajšie použitie.
- Keď sa bazén dlhšiu dobu nepoužíva, vyprázdnite ho úplne a prázdny bazén uložte bezpečne takým spôsobom, aby sa v ňom nehromadila dažďová voda alebo voda z iného zdroja a zabráňte jeho odfúknutiu silným vetrom. Viď pokyny k uskladneniu.
- Keď sa plávací bazén používa, bude potrebné prevádzkovať filtračné čerpadlo, aby sa zabezpečila aspoň jedna úplná výmena vody raz za deň. V manuáli čerpadla si pozrite výpočet potrebných prevádzkových hodín.

ZÁBRANY A KRYTY BAZÉNA NIE SÚ NÁHRADOU ZA NEPRETRŽITÝ A DOSTATOČNÝ DOHĽAD DOSPELÉHO. BAZÉN SA NEDODÁVA S PLAVČÍKOM. OD DOSPELÝCH SA PRETO VYŽADUJE, ABY SA CHOVALI AKO PLAVČÍCI ALEBO STRÁŽCOVIA VODY A ABY CHRÁNILI ŽIVOTY UŽÍVATEĽOV BAZÉNA, OBZVLÁŠŤ DETI, V A OKOLÍ BAZÉNA.

NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K POŠKODENIU MAJETKU, VÁŽNYM ZRANENIAM ALEBO SMRTI.

Upozornenie:
Majitelia bazénov budú možno musieť vyhovieť miestnym alebo štátnym zákonom, ktoré sa vzťahujú na oplotenie pre znemožnenie prístupu detí, bezpečnostné zábrany osvetlenie, a iné bezpečnostné požiadavky. Zákazníci by sa mali obrátiť ohľadne ďalších podrobností o uplatňovania predpisov na miestny stavebný úrad.

GARDEN & POOL CENTRUM

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred inštaláciou a používaním tohto produktu si prečítajte, porozumejte a pozorne sa riaďte všetkými pokynmi. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pravidlá opisujú určité všeobecné riziká rekreácie vo vode, ale nezohľadňujú všetky riziká a nebezpečenstvá vo všetkých prípadoch. Vždy buďte obozretní, používajte zdravý rozum a dobrý úsudok, keď si užívate akúkoľvek vodnú aktivitu. Uschovajte pre ďalšie použitie. Obsahu balenie musíte dôkladne porozumieť a uschovať pre ďalšie použitie. Ďalšie upozornenia sa nachádzajú na výrobku.

Všeobecné

- Pravidelne kontrolujte, či nie sú hrdzavé špendlíky a/alebo klince a skrutky, triesky alebo akékoľvek ostré hrany obzvlášť na dostupných povrchoch, aby ste predišli zraneniam.

Bezpečnosť neplavcov

- Pre slabých plavcov a neplavcov sa vždy vyžaduje nepretržitý, aktívny a pozorný dohľad skúsenou dospelou osobou (ktorá má na pamäti, že deti mladšie ako päť rokov sú v najväčšom riziku utopenia).
- Poverte dohľadom nad bazénom skúsenú dospelú osobu vždy, keď sa bazén používa.
- Slabí plavci a neplavci, by pri využívaní bazéna mali vždy nosiť osobnú ochrannú výstroj.
- Odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, keď sa bazén nepoužíva, alebo nie je pod dohľadom aby bazén neupútal pozornosť detí.

Bezpečnostné zariadenia

- Odporúča sa umiestniť zábranu (a zabezpečiť všetky dvere a okná, kde sa dá), aby sa zabránilo nedovolenému prístupu do bazéna.
- Zábrany, kryty bazénov, alarmy bazénov, alebo podobné bezpečnostné zariadenia sú užitočnými pomôckami, ale nie sú vhodné pre nepretržitý a zodpovedný dohľad dospelého.

Bezpečnostná výstroj

- Odporúča sa prechovávať bezpečnostný výstroj (napr. záchranné koleso) pri bazéne.
- Prechovávajte funkčný mobil a zoznam núdzových čísel v blízkosti bazéna.


Bezpečné používanie bazéna

- Povzbudzujte všetkých užívateľov, obzvlášť deti, aby sa učili plávať.
- Naučte sa Základné Pravidlá na Záchranu života (Kardiopulmonálna Resuscitácia - CPR) a obnovujte si tieto vedomosti pravidelne. Toto môže byť tým rozdielom pre záchrane života v prípade núdze.
- Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade stavu núdze.
- Nikdy sa neponárajte do akejkoľvek plytkej vody. Môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Zostaňte mimo bazéna, keď užívate alkohol alebo liečivo, ktoré môže oslabiť vaše schopnosti bezpečne používať bazén.
- Keď sa používajú kryty, odstráňte ich úplne z povrchu vody pred vkročením do bazéna.
- Chráňte všetkých užívateľov bazéna pred chorobami z vody pravidelným ošetrovaním vody v bazéne a praktizovaním správnej hygieny. Riaďte sa pokynmi pre ošetrovanie vody v príručke používateľa.
- Uskladňujte chemikálie (napr. na ošetrovanie vody, čistiace alebo dezinfekčné výrobky) mimo dosahu detí.
- Odnímateľné rebríky by mali byť umiestnené na horizontálnom povrchu.
- Sledujte a riaďte sa upozorneniami a bezpečnostnými značkami na stene bazéna.

GARDEN & POOL CENTRUM


POPIS ČASTÍ

Pred zmontovaním produktu si, prosím vyhraďte niekoľko minút na overenie jeho obsahu a zoznámte sa so všetkými časťami.

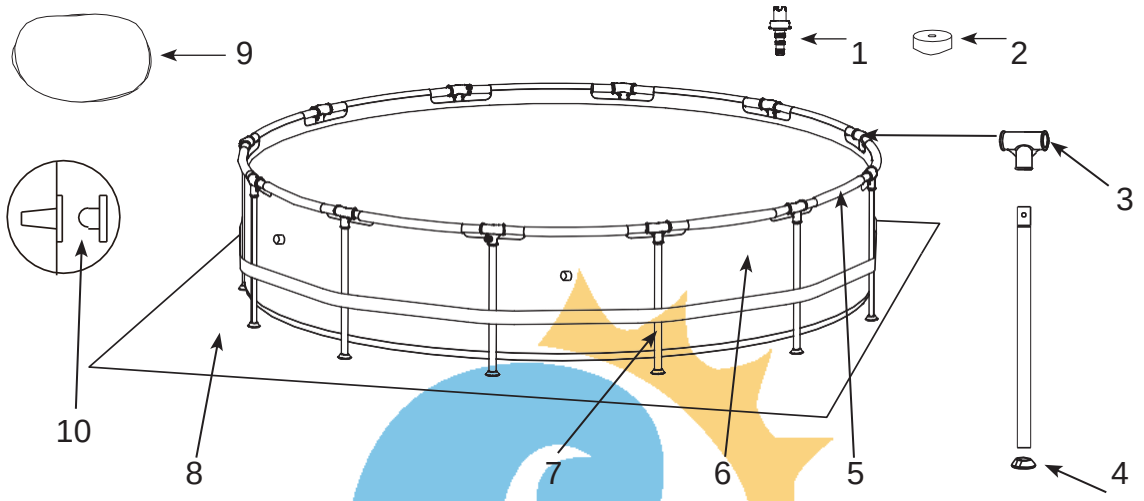

POZNÁMKA: Obrázky len na ilustračné účely. Aktuálny produkt sa môže líšiť. Rozmery nie sú v mierke.

Modely 10' (305 cm), 12' (366 cm), 13' (396 cm), 14' (427 cm), 15' (457 cm) & 16' (488 cm)
(Počet kusov sa bude líšiť v závislosti od veľkosti bazéna)

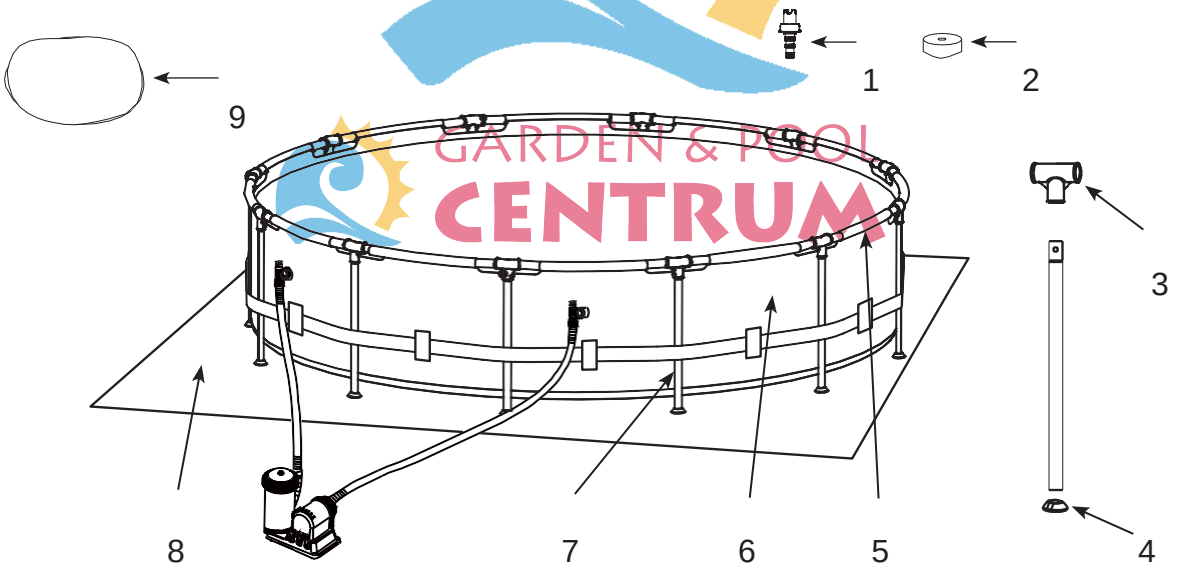

GARDEN & POOL CENTRUM

POZNÁMKA: Obrázky len na ilustračné účely. Aktuálny produkt sa môže líšiť. Rozmery nie sú v mierke.

Modely 18' (549 cm), 20' (610 cm), 24' (732 cm) (Počet kusov sa bude líšiť v závislosti od veľkosti bazéna)

PRE PRISM FRAME™ PREMIUM POOL

REF. Č.	POPIS	ROZMERY BAZÉNA A MNOŽSTVÁ								
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	ODTOKOVÁ SPOJKA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	T - SPOJ	10	12	13	14	15	16	18	20	24
4	KRYTKA NOHY	10	12	13	14	15	16	18	20	24
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK	10	12	13	14	15	16	18	20	24
6	VÝSTELKA BAZÉNA (UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA ZAHRNUTÝ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	VERTIKÁLNA NOHA	10	12	13	14	15	16	18	20	24
8	TEXTÍLIA NA ZEM	-	-	-	1	1	1	1	1	1
9	BAZÉNOVÁ PLACHTA (VOLITEĽNÉ)	-	-	1	1	1	1	1	1	1
10	ZÁTKA S LAPAČOM NEČISTÔT (1 NAVYŠE)	3	3	3	3	3	3	-	-	-

REF. Č.	POPIS	10'X30" (305cmX76cm)	10'X39" (305cmX99cm)	12'X30" (366cmX76cm)	12'X33" (366cmX84cm)	12'X36" (366cmX91cm)	12'X39" (366cmX99cm)	12'X48" (366cmX122cm	13'X39" (396cmX99cm)	14X42" (427cmX107cm
		ČÍSLO NÁHRADNÉHO DIELU								
1	ODTOKOVÁ SPOJKA	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	T - SPOJ	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12802	12802
4	KRYTKA NOHY	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12809	12809
6	VÝSTELKA BAZÉNA (UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA ZAHRNUTÝ))	10084	12877	10085	12878	12879	10086	10087	12880	10088
7	VERTIKÁLNA NOHA	12823	12824	12823	12825	12826	12824	12827	12576	12828
8	PODLOŽKA POD BAZÉN (VOLITEĽNÉ)	-	-	-	-	-	-	-	-	10080
9	BAZÉNOVÁ PLACHTA (VOLITEĽNÉ)	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	ZÁTKA S LAPAČOM NEČISTÔT (1 NAVYŠE)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

REF. Č.	POPIS	15'X33" (457cmX84cm)	15'X36" (457cmX91cm)	15'X42" (457cmX107cm)	15' X 48" (457cmX122cm)	16' X 48" (488cmX122cm)	18' X 48" (549cmX122cm)	20' X 52" (610cmX132cm)	24' X 52" (732cmX132cm)
		ČÍSLO NÁHRADNÉHO DIELU							
1	ODTOKOVÁ SPOJKA	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	T - SPOJ	12802	12802	12802	12802	12802	12803	12803	12803
4	KRYTKA NOHY	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK	12809	12809	12809	12809	12809	12822	12822	12822
6	VÝSTELKA BAZÉNA (UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA ZAHRNUTÝ)	12881	12882	10089	10090	10091	10092	10093	10094
7	VERTIKÁLNA NOHA	12574	12575	12828	12829	12829	12830	12831	12831
8	PODLOŽKA POD BAZÉN (VOLITEĽNÉ)	18932	18932	18932	18932	18927	18933	11290	18935
9	BAZÉNOVÁ PLACHTA (VOLITEĽNÉ)	18901	18901	18901	18901	10754	18937	11289	18929
10	ZÁTKA S LAPAČOM NEČISTÔT (1 NAVYŠE)	10127	10127	10127	10127	10127	-	-	-

GARDEN & POOL CENTRUM

PRE GREYWOOD PRISM FRAME™ PREMIUM BAZÉN

REF. Č.	POPIS	15' X 48" (457CM X 122CM)		18' X 48" (549CM X 122CM)	
		POČTY	ČÍSLO NÁHR. DIELU	POČTY	ČÍSLO NÁHR. DIELU
1	ODTOKOVÁ SPOJKA	1	10201	1	10201
2	UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA	1	11044	2	11044
3	T - SPOJ	15	12802G	18	12803G
4	KRYTKA NOHY	15	12465	18	12476
5	HORIZONTÁLNY NOSNÍK	15	12809G	18	12822G
6	VÝSTELKA BAZÉNA (UZÁVER ODTOKOVÉHO VALCA ZAHRNUTÝ)	1	10090G	1	10092G
7	VERTIKÁLNA NOHA	15	12829G	18	12830G
8	PODLOŽKA POD BAZÉN (VOLITEĽNÉ)	1	18932	1	18933
9	BAZÉNOVÁ PLACHTA (VOLITEĽNÉ)	1	18901	1	18937
10	ZÁTKA S LAPAČOM NEČISTÔT (1 NAVYŠE)	3	10127	-	-

GARDEN & POOL CENTRUM

INŠTALÁCIA BAZÉNA

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VÝBERE MIESTA A PRÍPRAVE PODKLADU

⚠ VÝSTRAHA

- **Umiestnenie bazéna musí umožniť zabezpečiť všetky dvere, okná a bezpečnostné zábrany tak, aby bránili nedovolenému, neúmyselnému alebo nekontrolovanému vstupu do bazéna.**
- **Nainštalujte bezpečnostné bariéry, ktoré zabránia prístupu do bazénu malým deťom a domácim zvieratám.**
- **Ak nenainštalujete bazén na rovný, horizontálny, pevný podklad a nepostavíte a nenaplníte ho vodou v súlade s nasledujúcimi pokynmi, mohlo by to viesť k zrúteniu bazéna alebo k možnosti, že osoba ležiaca v bazéne by mohla byť vyplavená/vyhodená, čo by mohlo viesť k vážnym zraneniam alebo škodám na majetku.**
- **Riziko úrazu elektrickým prúdom: filtračné čerpadlo pripájajte len k uzemnenej zásuvke chránenej prúdovým chráničom (PCH). Na pripojenie čerpadla k elektrickému napájaniu nepoužívajte predlžovacie šnúry, rozdeľovače, rozvodky, alebo zásuvky meničov, aby sa obmedzilo riziko úrazu elektrickým prúdom. Vždy zabezpečte správne umiestnenú zásuvku. Umiestnite šnúru tam, kde nebude poškodená kosačkami , nožnicami na živý plot alebo iným zariadením. Ohľadne ďalších upozornení a pokynov viď manuál k filtračnému čerpadlu.**
- **Riziko vážneho poranenia: nepokúšajte sa zložiť bazén pri vysokom vetre.**

Pri výbere miesta pre bazén vo vonkajšom prostredí majte na mysli nasledujúce požiadavky:

1. Miesto, kde chcete bazén nainštalovať musí byť **absolútne ploché a rovné.** Neinštalujte bazén na svah alebo na šikmý povrch.
2. Povrch zeme musí byť utlačený a dostatočne pevný, aby vydržal tlak a váhu úplne zloženého bazéna. **Neinštalujte** bazén na blate, piesku, na mäkkej alebo nestabilnej pôde.
3. **Neinštalujte** bazén na terase, balkóne alebo stupienku, ktorý by sa mohol pod váhou naplneného bazéna zrútiť.
4. Okolo celého bazénu je potrebné miesto aspoň 4 metre od predmetov, na ktoré by dieťa mohlo liezť, aby získalo prístup k bazénu.
5. Tráva pod bazénom sa zničí. Špliechaním chlórovanej vody z bazéna by ste mohli poškodiť okolitú vegetáciu.
6. Najprv odstráňte všetky agresívne trávy. Niektoré druhy trávy ako je St. Augustine a Bermuda, môžu prerásť cez výstelku. Tráva, ktorá prerastie cez výstelku nie je výrobnou vadou a nevzťahuje sa na ňu záruka.
7. Plocha uľahčí odtok bazénovej vody po každom použití a / alebo pri dlhodobom skladovaní.

GARDEN & POOL CENTRUM

DÔLEŽITÉ:

Skôr než komukoľvek dovolíte používať bazén, spravte si rodinné stretnutie. Zaveďte určité pravidlá, medzi ktoré budú patriť minimálne dôležité bezpečnostné pravidlá a všeobecné bezpečnostné pravidlá vo vode uvedené v tomto manuáli. Opakujte si tieto pravidlá v pravidelných intervaloch a so všetkými užívateľmi bazéna, vrátane hostí.

INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)

Tento bazén ste si možno zakúpili spolu s filtračným čerpadlom Intex Krystal Clear™. Toto čerpadlo má svoj vlastný samostatný návod na inštaláciu. Najprv zložte bazén a až potom nainštalujte filtračné čerpadlo.


Odhadovaný čas zostavenia je 30~-60 minút. (Všimnite si, že čas zostavenia je len približný a individuálne skúsenosti so zostavovaním sa môžu líšiť.

1. Príprava výstelky

- Nájdite si ploché a rovné miesto, na ktorom nie sú kamene, konáre alebo iné ostré predmety, ktoré by mohli prepichnúť výstelku bazéna, alebo spôsobiť zranenie.

- Veľmi opatrne otvorte krabicu, ktorá obsahuje výstelku, spoje, nohy, a pod., pretože táto krabica sa môže používať na uskladnenie bazéna počas zimných mesiacov alebo keď sa nepoužíva.


- Vyberte podložku pod bazén (8) a rozprestrite ju na vyčistené miesto. Potom vyberte výstelku (6) a rozprestrite ju po podložke tak, aby vypúšťací ventil smeroval k miestu odtoku. Umiestnite odtokový valec mimo domu. Pred vložením nosníkov (5) do otvorov objímky nechajte výstelku zahriať na slnku.
  DÔLEŽITÉ: Bazén vždy stavajte aspoň s 2 osobami. Neťahajte výstelku po zemi pretože to môže spôsobiť poškodenie výstelky presakovanie bazéna (pozri obrázok 1).

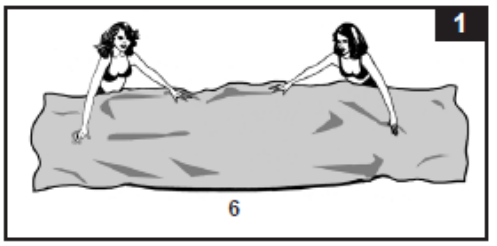


- Počas inštalácie tejto bazénovej výstelky, nasmerujte hadicové spojky alebo otvory smerom k elektrickému zdroju napájania. Vonkajší okraj bazénu by mal byť v dosahu elektrického pripojenia čerpadla.

2. Montáž vodorovných nosníkov

- Nohy (7) a nosníky (5) rámu bazénu sú rozdelené do dvoch skupín. Väčšie priemery sú vodorovné nosníky, ktoré sú zasunuté (zatlačené) do otvorov objímky v hornej časti vložky. Menšie priemery sú zvislé nohy. Obe tieto nohy a nosníky zapadajú do T-spojov (3).
  POZNÁMKA: Posypte vodorovné trámy trochou mastenca a potom ich zasuňte vybratie nosníkov z výstelky počas demontáže bazéna.

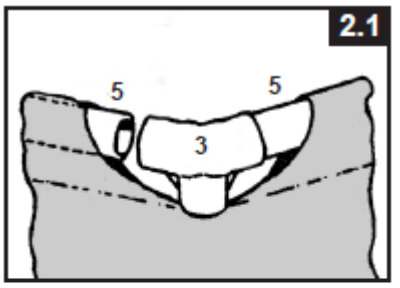


- Začnite na ktoromkoľvek mieste, ale vždy pracujte v rovnakom smere, zatlačte vodorovný nosník do objímky. Keď bude nosník vycentrovaný, vezmite jeden z T-spojov a pripevnite spojku na jeden koniec nosníka. Nosník pevne zatlačte do T-spoja. Tento postup opakujte v kruhovom režime, kým nebudú spojené všetky nosníky a spoje **(pozri výkresy 2.1 a 2.2)**
  POZNÁMKA: Je dôležité začať z jedného miesta a pracovať rovnakým smerom až do posledného pripojenia. Nezačínajte z viacerých miest, pretože to sťaží spojenie posledných pár nosníkov a spojov.

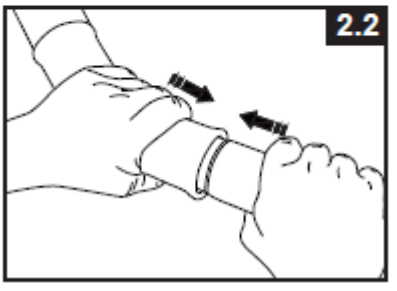

SK GARDEN & POOL CENTRUM


INŠTALÁCIA BAZÉNA (pokračovanie)

Môže byť ťažké dokončiť posledné spoločné spojenie. Môžete to však urobiť, ak najskôr súčasne zdvihnete posledný spoj a nosník asi o 2 palce (5 cm). Teraz vložte nosník do spoja a súčasne sklopte obidva diely na svoje miesto. Nosník sa ľahko zasunie do spoja (pozri obrázok 2.3). Pred pripojením k nohám sa uistite, že je posledný spoj úplne pripojený.

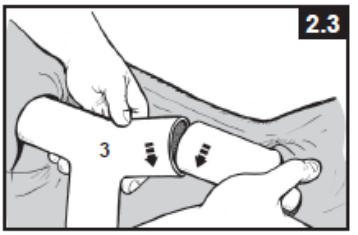


3. Montáž zvislých nôh

- Najskôr nasaďte koncovku (4) dolnej časti každej nohy (7). Keď bude zostava nosníkov a T-spojov položená na zemi, zasuňte jednu zvislú nohu do slučky pásu umiestnenej v strede výstelky bazénu a vložte hornú časť nohy do spodnej časti T-spoja (3) (pozri obrázok 3.1). Pokračujte v procese so všetkými zvislými nohami.

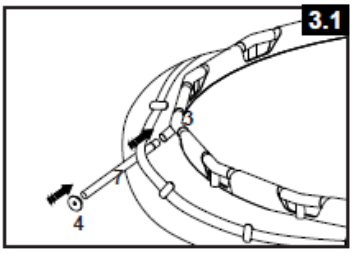

- Zdvihnite zostavu nosníkov a skontrolujte, či sú všetky nohy vo zvislej polohe **(pozri obrázok 3.2).** Zatlačte všetky T-spoje smerom dole, aby ste sa uistili, že sú pevne spojené s nohami.

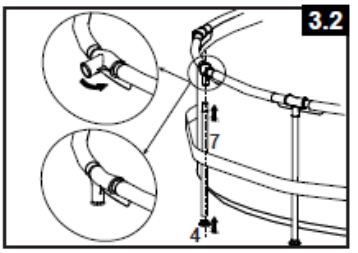

- Jemne potiahnite spodnú časť nohy smerom von a uistite sa, že je noha zvislo a kolmo na vodorovný povrch.


4. Naplnenie bazéna

- Nasledujúce platí pre bazénové výstelky s hadicovými spojkami (16 '(488 cm) Ak bol bazén zakúpený bez filtračného čerpadla, vložte dve z troch zátok **(10)** do čiernych výstupov filtračného čerpadla. Robte to z vnútornej strany bazéna, aby pri jeho napúšťaní netiekla voda! Ak bol bazén zakúpený s filtračným čerpadlom, najskôr si prečítajte príručku filtračného čerpadla Krystal Clear™ a potom pokračujte ďalším krokom inštalácie.

- Pred naplnením bazéna vodou, sa uistite, že zátka odtoku v bazéne je zasunutá a že odtokový uzáver na vonkajšej strane je pevne zaskrutkovaný. Naplňte bazén max. 1 palec (2.5 cm).vodou. Skontrolujte, či je voda vo vodováhe.
  DÔLEŽITÉ: Ak voda v bazéne tečie na jednu stranu, bazén nie je celkom vo vodováhe. Inštalácia bazéna na povrch, ktorý nie je vo vodováhe spôsobí naklonenie bazéna, čo bude viesť k vydutiu materiálu bočných stien a k možnému zvaleniu bazéna. Ak bazén nie je úplne vyrovnaný, musíte bazén vypustiť, vyrovnať plochu alebo presunúť bazén do inej rovnej oblasti a bazén podľa nasledujúcich pokynov znovu naplniť.

- Vyhlaďte záhyby (z vnútra bazéna) vytlačením smerom von na mieste, kde sa stretávajú dno bazéna a boky bazéna. Alebo, (z vonkajšej strany bazéna) sa dostaňte pod bok bazéna, uchopte dno bazéna a ťahajte ho smerom von. Ak podložka pod bazén spôsobuje záhyby, nech 2 ľudia ťahajú z každej strany, aby sa odstránili všetky záhyby. Počas tohto procesu pri vstupe do bazénu alebo východe z neho, používajte správne zostavený rebrík. Dbajte tiež na to, aby všetky nohy boli zvislo a kolmo na zem.

- Naplňte bazén vodou až pod úroveň rukávu.
  (viď obrázok 4).

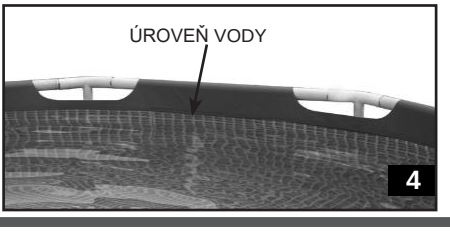

GARDEN & POOL CENTRUM

ÚDRŽBA BAZÉNA A CHEMIKÁLIE

⚠ VÝSTRAHA

PAMÄTAJTE SI, ŽE MÁTE

- **Chrániť všetkých užívateľov bazéna pred chorobami z vody pravidelnou dezinfekciou a čistením vody v bazéne. Neprehĺtať vodu z bazéna. Vždy dodržiavajte správnu hygienu.**
- **Udržiavať bazén čistý a voľne dostupný. Dno bazéna musí byť vždy viditeľné z vonkajšej strany bazéna.**
- **Zabrániť deťom v prístupe ku krytom bazéna, aby sa zabránilo zamotaniu, utopeniu, alebo iným vážnym zraneniam.**

Údržba vody

Údržba správnej rovnováhy vody pomocou vhodných dezinfekčných prípravkov, je tým jediným najdôležitejším faktorom v maximalizovaní života a vzhľadu výstelky ako aj zaistenia čistej, zdravej a bezpečnej vody. Dôležitá je správna technika testovania a ošetrovania vody v bazéne. Navštívte vášho odborníka na bazény ohľadne chemikálií, testovacích sád a testovacích postupov. Určite si prečítajte a riaďte sa písomnými pokynmi výrobcu chemikálií.

1. Nikdy nenechajte prísť chlór do kontaktu s výstelkou, ak nie je úplne rozpustený. Granulovaný alebo tabletový chlór rozpusťte najprv vo vedre vody, potom ho pridajte do vody v bazéne. Podobne ako s tekutým chlórom: zmiešajte ho okamžite a dôkladne s bazénovou vodou.
2. Nikdy spolu chemikálie nemiešajte. Chemikálie pridávajte do vody v bazéne oddelene. Každú chemikáliu dôkladne rozpustite pred pridaním ďalšej do vody.
3. Zberač peny Intex a bazénový vysávač Intex sú pre vás dostupné na pomoc pri udržiavaní čistej vody v bazéne. V prípade záujmu o toto príslušenstvo navštívte vášho predajcu bazénov.
4. Na čistenie bazéna nepoužívajte tlakovú sprchu.

GARDEN & POOL CENTRUM

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	POPIS	PRÍČINA	RIEŠENIE
RIASY	• Nazelenalá voda. • Zelené alebo čierne miesta na podložke bazéna. • Podložka bazéna je šmykľavá a/alebo zapácha.	• Úroveň chlóru a pH je potrebné nastaviť.	• Prechlórujte to veľkým množstvom chlóru. Upravte pH na hodnotu odporúčanú vašim predajcom bazénov. • Povysávajte dno bazéna. • Udržujte správnu úroveň chlóru.
SFARBENÁ VODA	• Voda sa sfarbí na modro, na hnedo alebo na čierno, keď prvý krát ošetrujete chlórom.	• Meď, železo alebo mangán vo vode oxidujú po pridaní chlóru.	• Nastavte pH na odporúčanú úroveň • Čerpadlo nechajte bežať, kým nie je voda čistá. • Vložky vymieňajte často.
NAPLAVENÁ HMOTA VO VODE	• Voda je mútna alebo kalná.	• "Tvrdá voda"- spôsobené príliš vysokou úrovňou pH. • Obsah chlóru je nízky. • Cudzia látka vo vode.	• Upravte úroveň pH. Informujte sa u vášho predajcu bazénov • Skontrolujte správnu úroveň chlóru. • Vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku.
TRVALE NÍZKA ÚROVEŇ VODY	• Úroveň je nižšia ako predošlý deň.	• Trhlina alebo diera vo výstelke bazéna alebo v hadiciach.	• Opravte sadou na opravu defektov. • Prstami dotiahnite všetky uzávery. • Vymeňte hadice.
USADENINA NA DNE BAZÉNA	• Špina alebo piesok na dne bazéna	• Časté používanie, vchádzanie a vychádzanie z bazéna.	• na vyčistenie dna bazéna použite vysávač Intex.
ŠPINA NA HLADINE	• Listy, hmyz a pod.	• Bazén príliš blízko pri stromoch	• Použite bazénový zberač Intex.

ÚDRŽBA BAZÉNA A VYPÚŠŤANIE

⚠ POZOR

VŽDY SA RIAĎTE POKYNMI VÝROBCU CHEMIKÁLIÍ
A ZDRAVOTNÝMI A RIZIKOVÝMI VÝSTAHAMI


Nepridávajte chemikálie do bazéna ak je obsadený. Môže to spôsobiť podráždenie kože alebo očí. Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť výstelku bazéna. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., a im príbuzné spoločnosti, autorizovaní zástupcovia a servisné centrá, maloobchodní predajcovia a zamestnanci nebudú kupujúcemu alebo akejkoľvek inej strane zodpovední za stratu vody v bazéne, chemikálií alebo znehodnotenie vody. **Uchovávajte si náhradnú náplň po ruke. Vymieňajte náplne každé dva týždne.** Odporúčame použitie fitrovacieho čerpadla Intex Krystal Clear™ pre všetky nadzemné bazény.


SILNÝ DÁŽĎ: Aby sa zabránilo poškodeniu bazéna a jeho preplneniu, okamžite vypúšťajte dažďovú vodu, ktorá spôsobí, že hladina vody bude vyššia ako maximum.


Ako Vypustiť Bazén a Dlhodobé Uskladnenie


1. Overte si miestne nariadenia pre konkrétne smery určené pre likvidáciu vody z bazéna.
2. Skontrolujte, či je odtoková zátka vo vnútri bazéna na svojom mieste.
3. Odstráňte uzáver z odtokového valca na vonkajšej stene bazéna.
4. Pripojte koniec záhradnej hadice do odtokovej spojky **(1).**
5. Umiestnite druhý koniec hadice na miesto, kde môže byť voda bezpečne odvádzaná z blízkosti domu a iných blízkych konštrukcií.
6. Pripojte odtokovú spojku do odtokového valca. **POZNÁMKA: Odtoková spojka vytlačí odtokovú zátku vo vnútri bazéna a voda začne okamžite odtekať.**
7. Keď voda prestane odtekať, začnite bazén dvíhať zo strany oproti odtoku, takto naveďte zostávajúcu vodu do odtoku a vyprázdnite bazén úplne.
8. Po dokončení odpojte hadicu a adaptér.
9. Znovu vložte zátku do odtokového valca na vnútornej strane bazéna pre uskladnenie.
10. Znovu zapojte odtokový uzáver na vonkajšej strane bazéna.
11. Riaďte sa opačným postupom návodu na inštaláciu na rozobratie bazéna a odstráňte všetky spojovacie časti.
12. Skontrolujte, či sú bazén a všetky jeho časti pred uskladnením úplne suché. Výstelku nechajte úplne vyschnúť na slnku pred tým, než ju zbalíte **(viď obrázok 5)**. Trochu ju posypte púdrom, aby sa vinyl nezlepil a nenasal zvyškovú vlhkosť.
13. Vytvorte štvorcový tvar. Začnite na jednej strane, zbaľte jednu šestinu výstelky na seba dvakrát. To isté urobte na opačnej strane **(pozri obrázky 6.1 a 6.2).**
14. Keď ste už vytvorili dve opačné zbalené strany, jednoducho zbaľte jednu cez druhú, ako zatvárajúcu sa knihu. **(pozri obrázky 7.1 a 7.2)**.
15. Zbaľte dva dlhé konce do stredu **(viď obrázok 8).**
16. Zbaľte jeden cez druhý, ako keby ste zatvárali knihu a nakoniec stlačte výstelku **(viď obrázok 9).**
17. Uskladnite výstelku a príslušenstvo na suchom mieste s teplotou medzi 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) a 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).
18. Na uskladnenie sa dá použiť aj pôvodný obal.


GARDEN & POOL CENTRUM

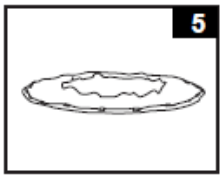


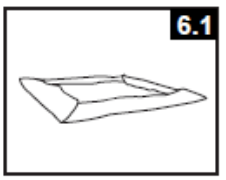


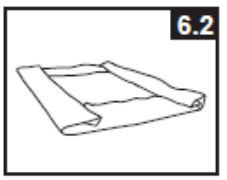

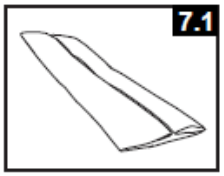

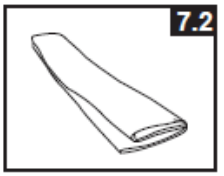

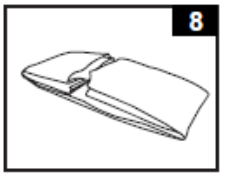

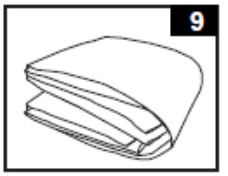

PRÍPRAVA NA ZIMU

Zazimovanie Vášho Nadzemného Bazéna

Po skončení používania, môžete bazén ľahko vyprázdniť a uložiť na bezpečné miesto. Bazén musíte vypustiť, rozobrať a správne uskladniť keď teplota klesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia), aby sa zabránilo poškodeniu bazéna a súvisiacich komponentov ľadom. Poškodenie mrazom môže viesť k náhlemu porušeniu výstelky alebo zrúteniu bazéna. Pozrite si tiež časť 'Ako Vypustiť Bazén''.

Ak teplota vo vašom okolí neklesne pod 41 stupňov Fahrenheita (5 stupňov Celzia), a vy sa rozhodnete ponechať bazén vonku, pripravte ho nasledovne:

1. Dôkladne prečistite vodu v bazéne. Ak ide o bazén typu Easy Set Pool alebo Oval Frame Pool, uistite sa, že horný kruh je riadne nafúkaný.
2. Odoberte zachytávač peny (ak sa používa) alebo akékoľvek iné príslušenstvo pripojené ku svorke skrutkovacieho sitka. Ak je to potrebné vymeňte mriežku sitka. Pred uskladnením skontrolujte, či sú všetky časti príslušenstva čisté a úplne suché.
3. Do Vstupu a Výstupu armatúry vložte z vnútra bazéna dodávanú zátku (veľkosti 16' a menej). Zatvorte Vstupný a Výstupný Hydraulický Valec (veľkosti 17' a viac).
4. Odoberte rebrík (ak sa používa) a uložte na bezpečnom mieste. Skontrolujte, či je rebrík úplne . suchý pred uskladnením.
5. Odoberte hadice, ktoré pripájajú čerpadlo a filter k bazénu.
6. Pridajte vhodné chemikálie pre zimné obdobie. Obráťte sa na miestneho predajcu bazénov ohľadom toho, ktoré chemikálie by ste mali používať a ako ich používať Môže sa to výrazne líšiť podľa regiónu.
7. Prikryte bazén s Krytom Bazénov Intex. **DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: KRYT BAZÉNA INTEX NIE JE BEZPEČNOSTNÝ KRYT.**
8. Vyčistite a vysušte čerpadlo, puzdro filtra a hadice. Odstráňte a znehodnoťte starú náplň filtra. Uchovajte si náhradnú náplň na novú sezónu.
9. Diely s čerpadlom a filtrom uložte v interiéri na bezpečnom a suchom mieste, najlepšie medzi 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) a 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).

GARDEN & POOL CENTRUM

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ VO VODE

Rekreácia pri vode je zábavná aj liečebná. Avšak, zahŕňa neodmysliteľné riziko zranenia a smrti. Aby ste obmedzili riziko zranenia, prečítajte si a riaďte sa všetkými upozorneniami a pokynmi pre výrobok, balenie a obsah balenia. Nezabudnite však, že upozornenia týkajúce sa výrobku, pokyny a bezpečnostné pokyny pokrývajú len niektoré riziká rekreácie pri vode, ale nepokrývajú všetky riziká a nebezpečenstvá.

Ohľadne ďalších ochrán, sa tiež zoznámte s nasledujúcimi všeobecnými pravidlami, ako aj s pravidlami, ktoré poskytujú národne uznávané Bezpečnostné Organizácie:

- Požadujte neustály dohľad. Zodpovedný dospelý by mal byť ustanovený ako „plavčík" alebo strážca vody, obzvlášť vtedy, ak sú v bazéne alebo jeho blízkosti deti.
- Naučte sa plávať.
- Dajte si načas a naučte sa srdcovo-pľúcne oživovanie a prvú pomoc.
- Poučte každého, kto dozerá na užívateľov bazéna o možných rizikách v bazéne a o použití ochranných zariadení, ako sú zamknuté dvere, závory, a pod.
- Poučte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade stavu núdze.
- Vždy používajte zdravý rozum a dobrý úsudok, keď si užívate akúkoľvek vodnú aktivitu.
- Dozerajte, dozerajte, dozerajte.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš Bazén Intex bol vyrobený použitím materiálov a spracovania najvyššej kvality. Všetky výrobky Intex boli preverené a uznané ako bezchybné pred odchodom z továrne. Táto Obmedzená Záruka sa vzťahuje len na Bazén Intex.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie je náhradou vašich zákonných práv a prostriedkov. Pokiaľ si táto záruka vzájomne odporuje s ktorýmkoľvek z vašich zákonných práv, tak tie sú nadradené. Napríklad, spotrebiteľské práva v Európskej Únii poskytujú štatutárne záručné práva okrem krytia, ktoré dostanete z tejto obmedzenej záruky: pre informácie o spotrebiteľských právach, prosím navštívte internetovú stránku Európskeho Zákazníckeho Centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ustanovenia tejto Obmedzenej Záruky sa vzťahujú len na prvotného kupujúceho a nie sú prenosné. Táto záruka je platná pre obdobie uvedené nižšie od dátumu prvého maloobchodného predaja. Uchovajte si pôvodný nákupný doklad s týmto dokumentom, ako dôkaz o nákupe bude požadovaný, a musí byť priložený pri záručných reklamáciách, ináč bude táto Obmedzená Záruka neplatná.

Záruka na výstelku bazénu a rám - 1 rok

Ak počas vyššie spomenutého záručného obdobia zistíte na Bazéne Intex výrobnú chybu, kontaktujte prosím príslušné Servisné Centrum Intex, uvedené na osobitnom zozname Autorizovaných Servisných Centier. Ak bude položka vrátená ako určená pre Servisné Centrum Intex, Servisné Centrum preverí položku a rozhodne o platnosti reklamácie. Ak je položka krytá ustanoveniami tejto záruky, bude táto položka opravená alebo nahradená rovnakou alebo porovnateľnou položkou (na základe voľby Intex), bez poplatku pre vás.

Inú, ako túto záruku, a ani ďalšie zákonné práva vo vašej krajine, žiadne ďalšie záruky nezahŕňajú. Do tej miery, že vo vašom štáte, za žiadnych okolností nebude Intex zodpovedný vám ani akejkoľvek tretej strane za priame alebo následné škody vyplývajúce z používania vášho bazéna Intex, alebo krokov spoločnosti Intex a jej zástupcov (vrátane výroby produktu).
Toto obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nevzťahuje, ak vaša krajina toto vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd neumožňuje.

Mali by ste si všimnúť, že táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na nasledujúce okolnosti:

- Ak sa Bazén Intex stane predmetom nedbanlivosti, nesprávneho použitia alebo aplikácie, havárie, nesprávnej prevádzky, nesprávnej údržby alebo skladovania;
- Ak sa Bazén Intex stane predmetom poškodenia za okolností mimo kontroly Intex, vrátane, ale nie obmedzených na prepichnutie, roztrhnutie, odretie, bežné opotrebenie a roztrhnutie a škodu spôsobenú vystavením požiaru, povodni, mrazu, dažďu, alebo iným vonkajším environmentálnym silám.
- Dielom a komponentom nepredávaným spoločnosťou Intex; a/alebo
- Neoprávneným úpravám, opravám alebo rozoberaniu Bazénu Intex kýmkoľvek iným, ako personálom Servisného Centra Intex.

Náklady spojené s úbytkom vody v bazéne, chemikáliami, alebo so zhoršením kvality vody, nie sú kryté touto zárukou. Zranenie osôb alebo poškodenie akéhokoľvek majetku nie je kryté touto zárukou.

Pozorne si prečítajte návod na použitie a riaďte sa všetkými pokynmi s ohľadom na správnu prevádzku a údržbu vášho Bazéna Intex. Pred použitím si vždy váš výrobok skontrolujte. Ak návody na použitie nebudú dodržané, prestane táto obmedzená záruka platiť.

GARDEN & POOL CENTRUM